

## SISÄLTÖ


Jakso 1601

	Sivut
MOOTTORI	
Kampikammio ja moottorikotelo .....	2—3
Sylinteri, mäntä ja kampiakseli .....	4—5
Kytkin .....	6—7
Vaihteisto, 2-vaihteinen .....	8—9
Vaihteisto, 3-vaihteinen .....	10—11
Käynnistinlaitteet .....	12—13
Kaasutin Encarvi S 11 .....	14—15
Kaasutin Encarvi B 10 .....	16—17
Stefa-vauhtipyörämagneetto .....	18—19
Bosch-vauhtipyörämagneetto .....	20—21
RUNKO	
Etuhaarukka .....	22—23
Ohjainlaakerisarja, lukko, avaimet .....	24—25
Vaihdekahva, 2-vaihteinen .....	26—27
Vaihdekahva, 3-vaihteinen .....	28—29
Kaasukahva .....	30—31
Vaijerit .....	32—33
Pakoputki, runko, tankki, istuin .....	34—35
Takahaarukka .....	36—37
Etunapa, vanne, renkaat .....	38—39
Takanapa, vanne, renkaat, ketjut .....	40—41
Etulyhty, takalyhdyt, sähkölaitteet .....	42—43
Seisontatuki, työkalukotelo, työkalut, peili .....	44—45

# KAMPIKAMMIO JA MOOTTORIKOTELO


Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH
	1601 0001	Thermomat-moottori 2-v.				18	1601 0014	Tiiviste .....	1	1	1
	1601 0002	Thermomat-moottori 3-v.				19	1601 0021	Suojusverkko .....	—	—	1
1	0100 0503	Ruuvi .....	2	2	2	20	1601 0015	Tiivisterengas .....	1	1	1
2	1600 0003	Magneeton kansi .....	1	1	—	21	1601 0022	Tuulettimen säleikkö ..	—	—	1
2A	1601 0003	Magneeton kansi .....	—	—	1	22	1601 0029	Aluslaatta .....	—	—	1
3	0100 0509	Ruuvi .....	13	13	13	23	1601 0016	Öljynpoistoruuvi, magn.	1	1	1
4	0100 0515	Ruuvi .....	1	1	1	24	1601 0017	Lukkorengas .....	1	1	1
5	1601 0008	Vaarnaruuvi 6 x 37 ....	2	2	2	25	0100 0506	Ruuvi .....	1	1	4
5A	1601 0013	Vaarnaruuvi, Speed-Th 6 x 47 .....	—	—	2	26	0100 0500	Ruuvi .....	2	2	2
6	1601 0024	Ruuvi .....	1	1	1	27	1601 0018	Tiiviste .....	1	1	1
7	1601 0004	Öljyaukon ruuvi .....	1	1	1	28	1601 0019	Kytkimen kansi .....	1	1	1
7	1601 0036	Öljyaukon ruuvi -67 →	—	—	1	28	1601 0098	Kytkimen kansi -67 ....	1	1	1
8	1601 0005	Öljyaukon tiiviste ....	2	2	2	29	0100 0494	Ruuvi .....	—	—	5
8	1601 0037	Öljyaukon tiiviste -67 →	—	—	1	30	0100 0505	Ruuvi .....	—	—	2
9	1601 0006	Moottorikotelo, täyd. ..	1	1	1	31	1601 0023	Kumiholkki .....	1	1	1
10	1601 0007	Tiivisterengas .....	1	1	1	32	1601 0025	Holkki .....	—	—	1
11	0201 0305	Kuulalaakeri 6004 ....	1	1	1	32A	1601 0543	Holkki .....	—	—	1
	1601 0009	Ohjaustappi .....	2	2	2	33	1601 0155	Thermomat-merkki ....	—	—	1
	1601 0010	Neulalaakeri .....	2	2	2	34	1601 0005	Öljynpoistor. tiiviste ..	1	1	1
	1601 0020	Tuulettimensuojus ....	—	—	1	35	1601 0026	Tuuletinpyörä .....	—	—	1
14	1601 0109	Tuulettimen suojus -67→	—	—	1	36	0100 1844	Ruuvi .....	—	—	1
15	1601 0011	Vaihdeakselinholkki ....	1	1	1	36A	0100 1846	Ruuvi .....	—	—	1
16	1601 0012	Kytkinakselinholkki ....	1	1	1	37	1601 0040	Kumiholkki .....	1	1	1
17	0222 0035	Lukkorengas .....	3	3	3	38	0222 0042	Lukkorengas .....	1	1	1
							1601 0082	Kumiholkki .....	1	1	1

KAMPIKAMMIO JA MOOTTORIKOTELO

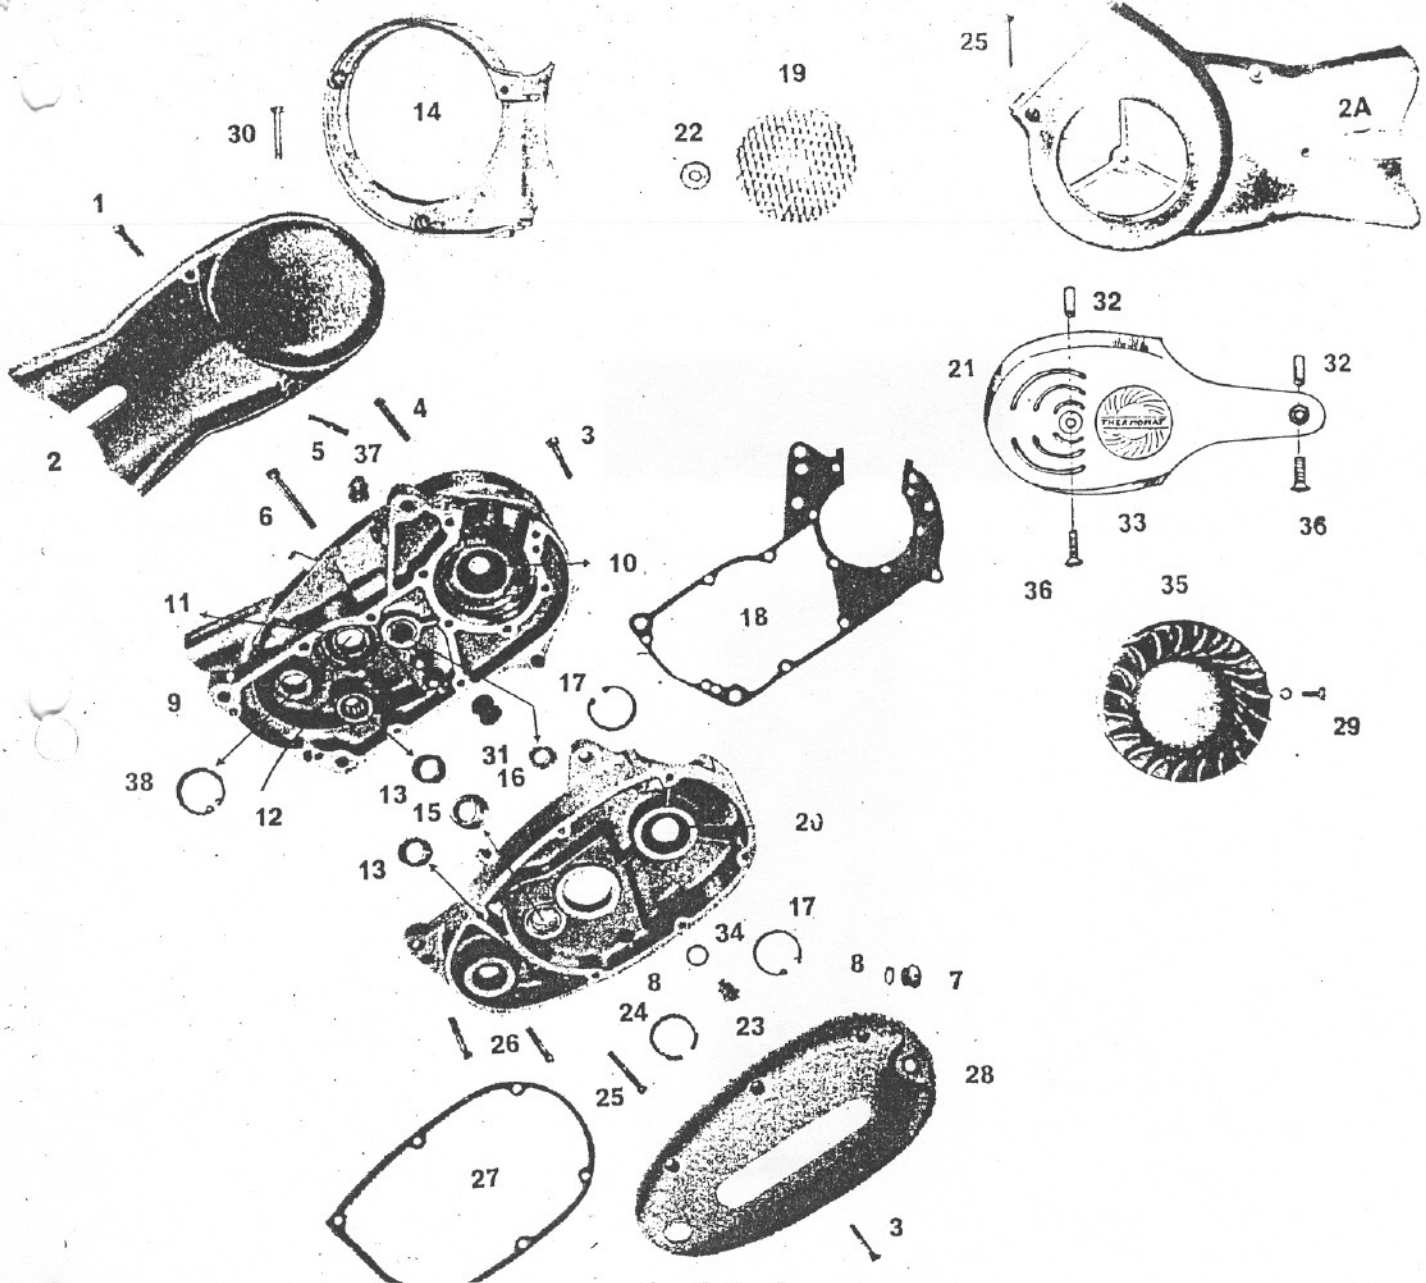

3

1601

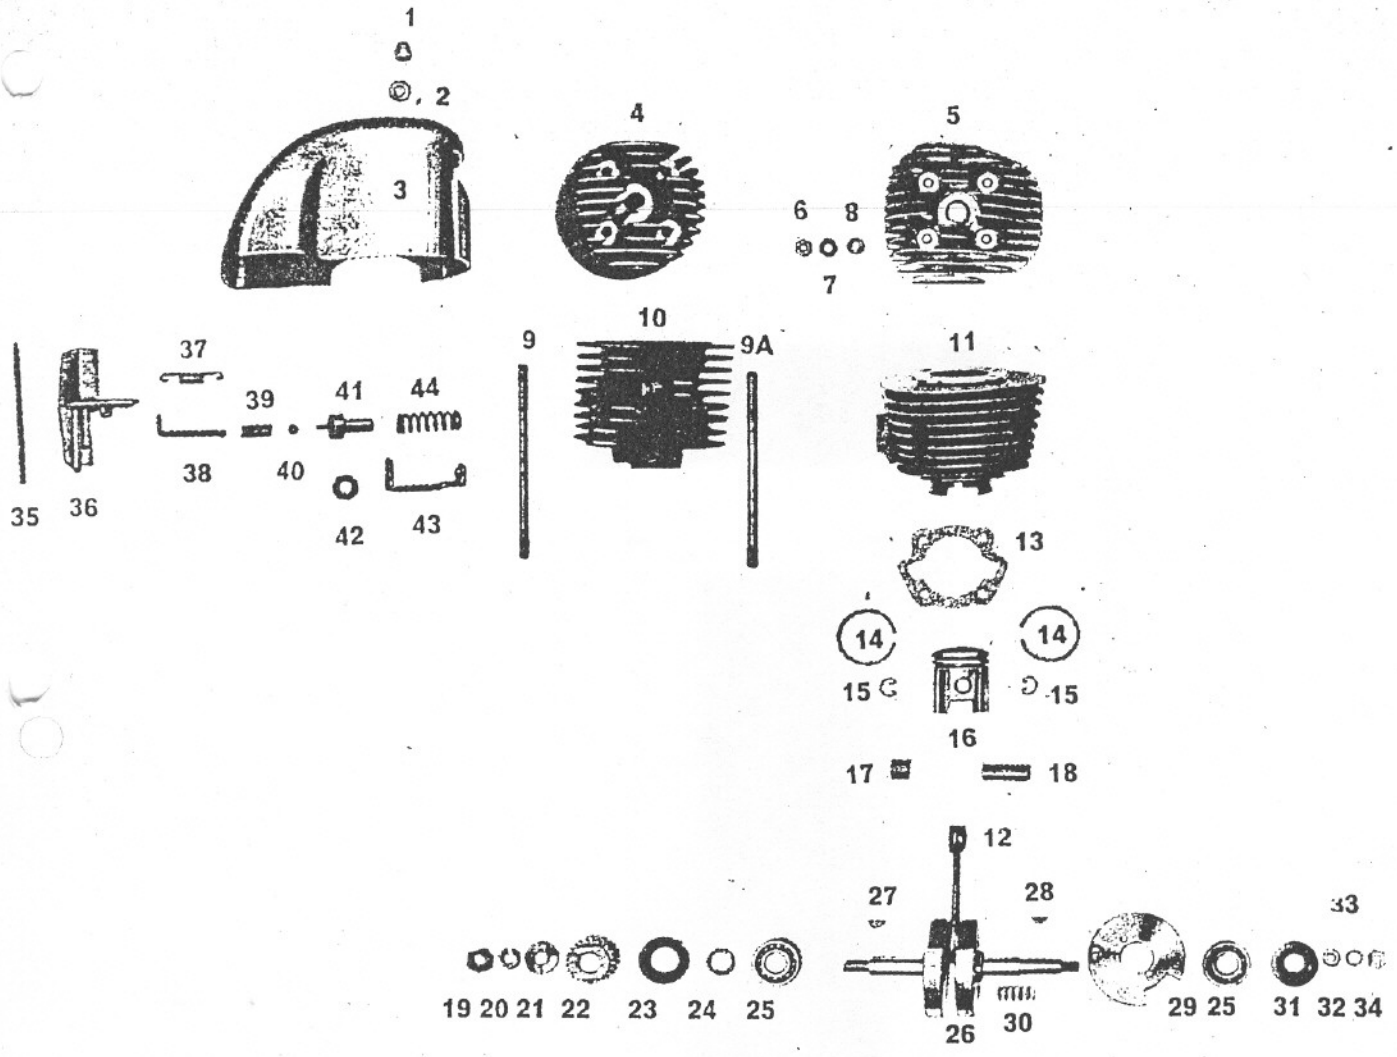


SOLIFER-VARAOSAKUVASTO


SYLINTERI, MÄNTÄ JA KAMPIAKSELI

K	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH
1	1601 0398	Umpiomutteri	—	—	2	16	1601 0178	Mäntä, täyd., Solifer 40,20	1	1	1
2	0100 5392	Aluslaatta	4	4	4	16	1601 0179	Mäntä, täyd., Solifer 40,45	1	1	1
3	1601 0047	Kotelo	—	—	1	17	1601 0157	Kiertokangen holkki	1	1	1
4	1601 0027	Sylinterin kansi	—	—	1	18	1601 0158	Männäntappi	1	1	1
5	1600 0004	Sylinterin kansi	—	—	1	19	1601 0057	Mutteri	1	1	1
6	1600 5162	Mutteri	4	4	2	20	0100 5509	Jousilaatta	1	1	1
7	0100 5504	Jousialuslevy	4	4	4	21	0100 5394	Aluslaatta	1	1	1
9	1601 0038	Vaarnaruuvi, 6 x 116	4	4	2	22	1601 0046	Kts. n:o 23, sivu 6	1	1	1
9A	1601 0039	Vaarnaruuvi, 6 x 134	—	—	2	23	1601 0015	Tiivisterengas	1	1	1
10	1601 0028	Sylinteri	—	—	1	24	1601 0045	Holkki	1	1	1
11	1600 0006	Sylinteri	1	1	—	25	0201 0403	Kuulalaakeri 6202	2	2	2
12	1601 0159	Kiertokanki, täyd.	1	1	1	26	1600 0011	Kampiakseli	1	1	—
13	1600 0007	Tiiviste	1	—	—	26	1601 0044	Kampiakseli	—	1	1
13	1601 0053	Tiiviste	—	1	1			M N:o 36806 alk.	1	1	1
14	1601 0170	Männänrenkas				27	1601 0043	Kiila	1	1	1
		sarja 40,00-2,5, tasap.	1	1	1	28	1600 0010	Kiila	1	—	—
14	1601 0171	Männänrenkas,				28	1601 0043	Kiila, M N:o 36806 alk.	1	1	1
		sarja 40,25-2,5, tasap.	1	1	1	29	1600 0008	Venttiililevy	1	—	—
1	1601 0172	Männänrenkas,				29	1600 0009	Venttiililevy	—	1	—
		sarja 40,50-2,5, tasap.	1	1	1	29	1601 0041	Venttiililevy	—	—	1
	1601 0173	Männänrenkas,				30	1601 0042	Jousi	3	3	3
		sarja 40,00-2,5, lovettu	1	1	1	31	1601 0007	Tiivisterengas	1	1	1
14	1601 0174	Männänrenkas,				32	0100 5393	Aluslaatta	1	—	—
		sarja 40,25-2,5, lovettu	1	1	1	32	0100 5394	Aluslaatta, M N:o 36806	1	1	1
14	1601 0175	Männänrenkas,				33	0100 5506	Jousilaatta	1	—	—
		sarja 40,50-2,5, lovettu	1	1	1	33	0100 5509	Jousilaatta, M N:o 36806	1	1	1
14	1601 0180	Männänrenkas,				34	0100 5163	Mutteri	1	—	—
		sarja Solifer, 40,00-1,5	1	1	1	34	1601 0057	Mutteri, M N:o 36806	1	1	1
14	1601 0181	Männänrenkas,				35	1601 0049	Läpän akseli	—	—	1
		sarja Solifer, 40,25-1,5	1	1	1	36	1601 0048	Ilmaläppä	—	—	1
14	1601 0182	Männänrenkas,				37	1601 0050	Jousi	—	—	1
		sarja Solifer, 40,50-1,5	1	1	1	38	1601 0051	Läpöntanko	—	—	1
15	1601 0176	Lukkorengas	2	2	2	39	1601 0052	Ohjain	—	—	1
16	0307 0001	Mäntä, 39,95 täyd.	1	1	1	40	1601 0215	Mutteri	—	—	1
16	0307 0002	Mäntä, 40,20 täyd.	1	1	1	41	1601 0054	Termostaatti	—	—	1
16	0307 0003	Mäntä, 40,45 täyd.	1	1	1	42	1601 0055	Tiiviste	—	—	1
16	1601 0177	Mäntä, täyd., Solifer 39,95	1	1	1	43	1601 0058	Tuki	—	—	1
						44	1601 0056	Jousi	—	—	1

KYTKIN

Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH
1	1601 0064	Mutteri	1	1	1	15	1601 0069	Pidike	1	1	1
2	1601 0076	Lukituslaatta	1	1	1	16	0100 5503	Jousilaatta	2	2	2
3	1601 0059	Kytännäpa	1	1	1	17	0100 0494	Ruuvl	2	2	2
4	1601 0060	Jousikuppi	4	4	4	18	1600 0013	Jousl	1	1	—
5	1601 0061	Jousl	4	4	4	19	1601 0071	Jousl	—	—	1
6	1601 0062	Mutteri	4	4	4	20	1601 0068	Lukkotappi	1	1	1
7	1601 0094	Vaarnaruuvi, 6x33	4	4	4	21	1601 0070	Laakerilevy	1	1	1
8	1601 0063	Puikko	2	2	2	22	1601 0072	Laakeriholkki	1	1	1
9	0209 0060	Kuula	1	1	1	23	1601 0046	Hammaspyöräpari, kts. sivu 4, n:o 22	1	1	1
10	1601 0065	Tilvisterengas	1	1	1	24	1601 0073	Kytinlevy	3	3	3
11	0100 5161	Mutteri	1	1	1	25	1601 0074	Välilevy	2	2	2
12	1601 0066	Säätöruuvi	1	1	1	26	1601 0075	Painelevy	1	1	1
13	1600 0012	Kytinvipu	1	1	—						
14	1601 0067	Kytinvipu	—	—	1						

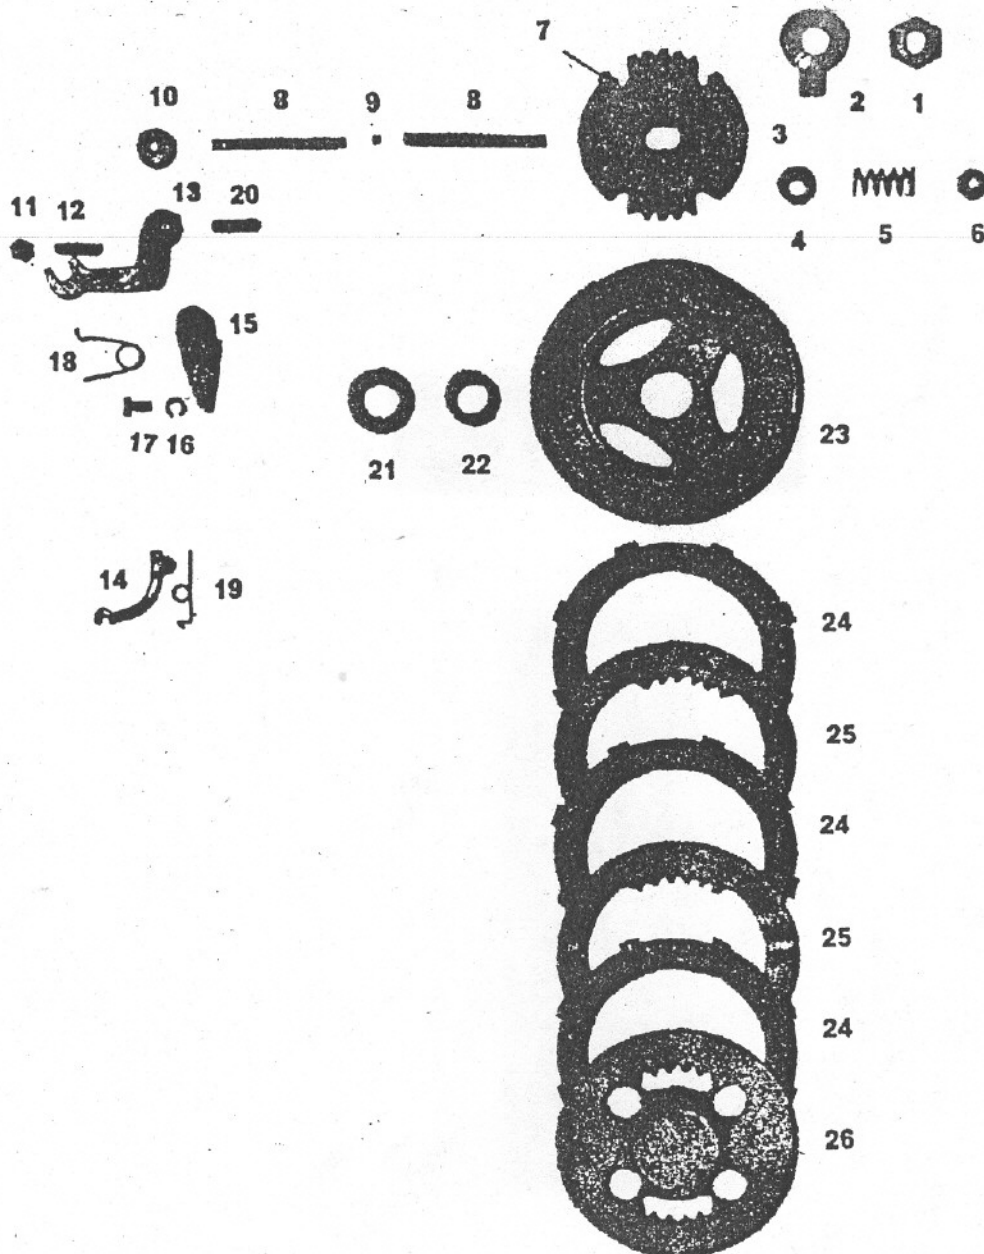

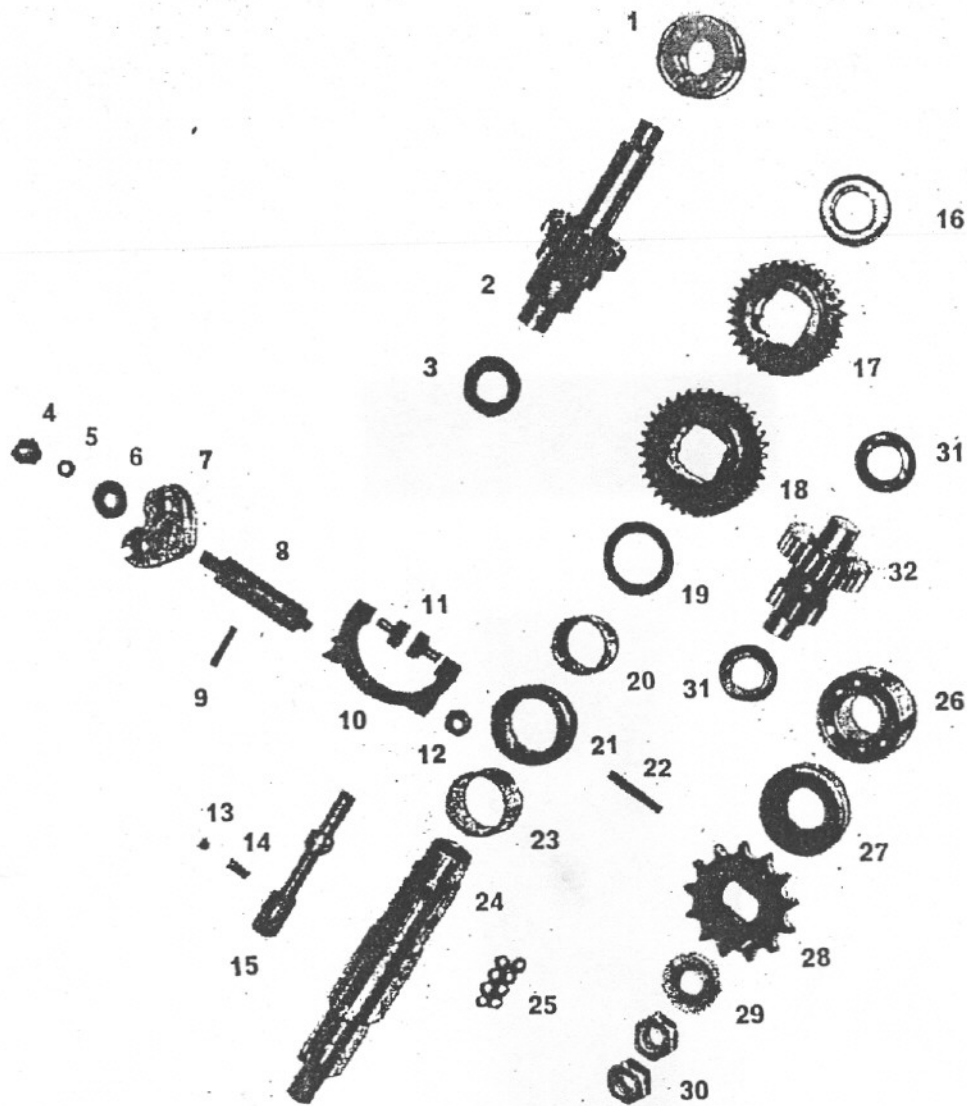

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO




## VAIHTEISTO 2 V

Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	TH
1	0201 0403	Kuulalaakeri 6202	1	1	19	1601 0163	Asennuslaatta	1	1
2	1601 0095	Kytkinakseli*)	1	1	20	1601 0087	Holkki	1	1
3	1601 0160	Asennuslaatta	1	1	21	1601 0088	Hahlopyörä	1	1
4	0100 5162	Mutteri	1	1	22	1601 0089	Tappi	1	1
5	0100 5504	Jousilaatta	1	1	23	1601 0090	Holkki	1	1
6	0100 5392	Aluslaatta	1	1	24	1601 0091	Vaihdeakseli	1	1
7	1601 0077	Vaihdevipu 2 v.	1	1	25	0209 0013	Kuula	8	8
8	1601 0078	Siirtimen akseli	1	1	26	0201 0305	Kuulalaakeri 6004	1	1
9	1601 0079	Lukkotappi	1	1	27	1601 0093	Tiivisterengas	1	1
10	1601 0080	Vaihteensilrin	1	1	28	1601 0030	Ketjupyörä, Z-10		
11	1601 0081	Nasta	2	2	28	1601 0031	Ketjupyörä, Z-11		
12	1601 0161	Asennuslaatta	1	1	28	1601 0032	Ketjupyörä, Z-12		
13	0209 0059	Kuula	1	1	28	1601 0033	Ketjupyörä, Z-13		
14	1601 0083	Jousi	1	1	29	1601 0164	Aluslaatta	1	1
15	1601 0084	Siirtokilja	1	1	30	1601 0064	Mutteri	2	2
16	1601 0162	Asennuslaatta	1	1	31	1601 0165	Asennuslaatta	2	2
17	1601 0085	Hammaspyörä, Z = 35	1	1	32	1601 0096	Väliakseli	1	1
18	1601 0086	Hammaspyörä, Z = 40	1	1		1601 0169	Lukkolevy	1	1


\*) Varaosina toimitetaan vain 3-vaihteisen kytkinakselia, joka sopii molempiin moottorimalleihin.

VAIHTEISTO 3 V

Kuva	Osa N:o	Nimike	SP	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP	TH
1	0201 0403	Kuulalaakeri 6202	1	1	18	1601 0085	Hammasyörä Z-35	1	1
2	1601 0095	Kytkinakseli	1	1	19	1601 0086	Hammasyörä Z-40	1	1
3	1601 0160	Asennuslaatta	1	1	20	1601 0163	Asennuslaatta	1	1
4	0100 5162	Mutteri	1	1	21	1601 0088	Hahlopyörä	1	1
5	0100 5504	Jousilaatta	1	1	22	1601 0089	Tappi	1	1
6	0100 5392	Aluslaatta	1	1	23	1601 0091	Vaihdeakseli	1	1
7	1601 0146	Vaihdevipu 3 v.	1	1	24	0209 0013	Kuula	12	12
8	1601 0078	Siirtimen akseli	1	1	25	0201 0305	Kuulalaakeri 6004	1	1
9	1601 0079	Lukkotappi	1	1	26	1601 0093	Tiivisterengas	1	1
10	1601 0080	Vaihteensiirrin	1	1	27	1601 0030	Ketjupyörä Z-10		
11	1601 0081	Nasta	2	2	27	1601 0031	Ketjupyörä Z-11		
12	1601 0161	Asennuslaatta	1	1	27	1601 0032	Ketjupyörä Z-12		
13	0309 0059	Kuula	1	1	27	1601 0033	Ketjupyörä Z-13		
14	1601 0083	Jousi	1	1	28	1601 0164	Aluslaatta	1	1
15	1601 0084	Siirtokilla	1	1	29	1601 0064	Mutteri	2	2
16	1601 0162	Asennuslaatta	1	1	30	1601 0165	Asennuslaatta	2	2
17	1601 0097	Hammasyörä Z-30	1	1	31	1601 0096	Väliakseli	1	1
						1601 0169	Lukkolevy	1	1

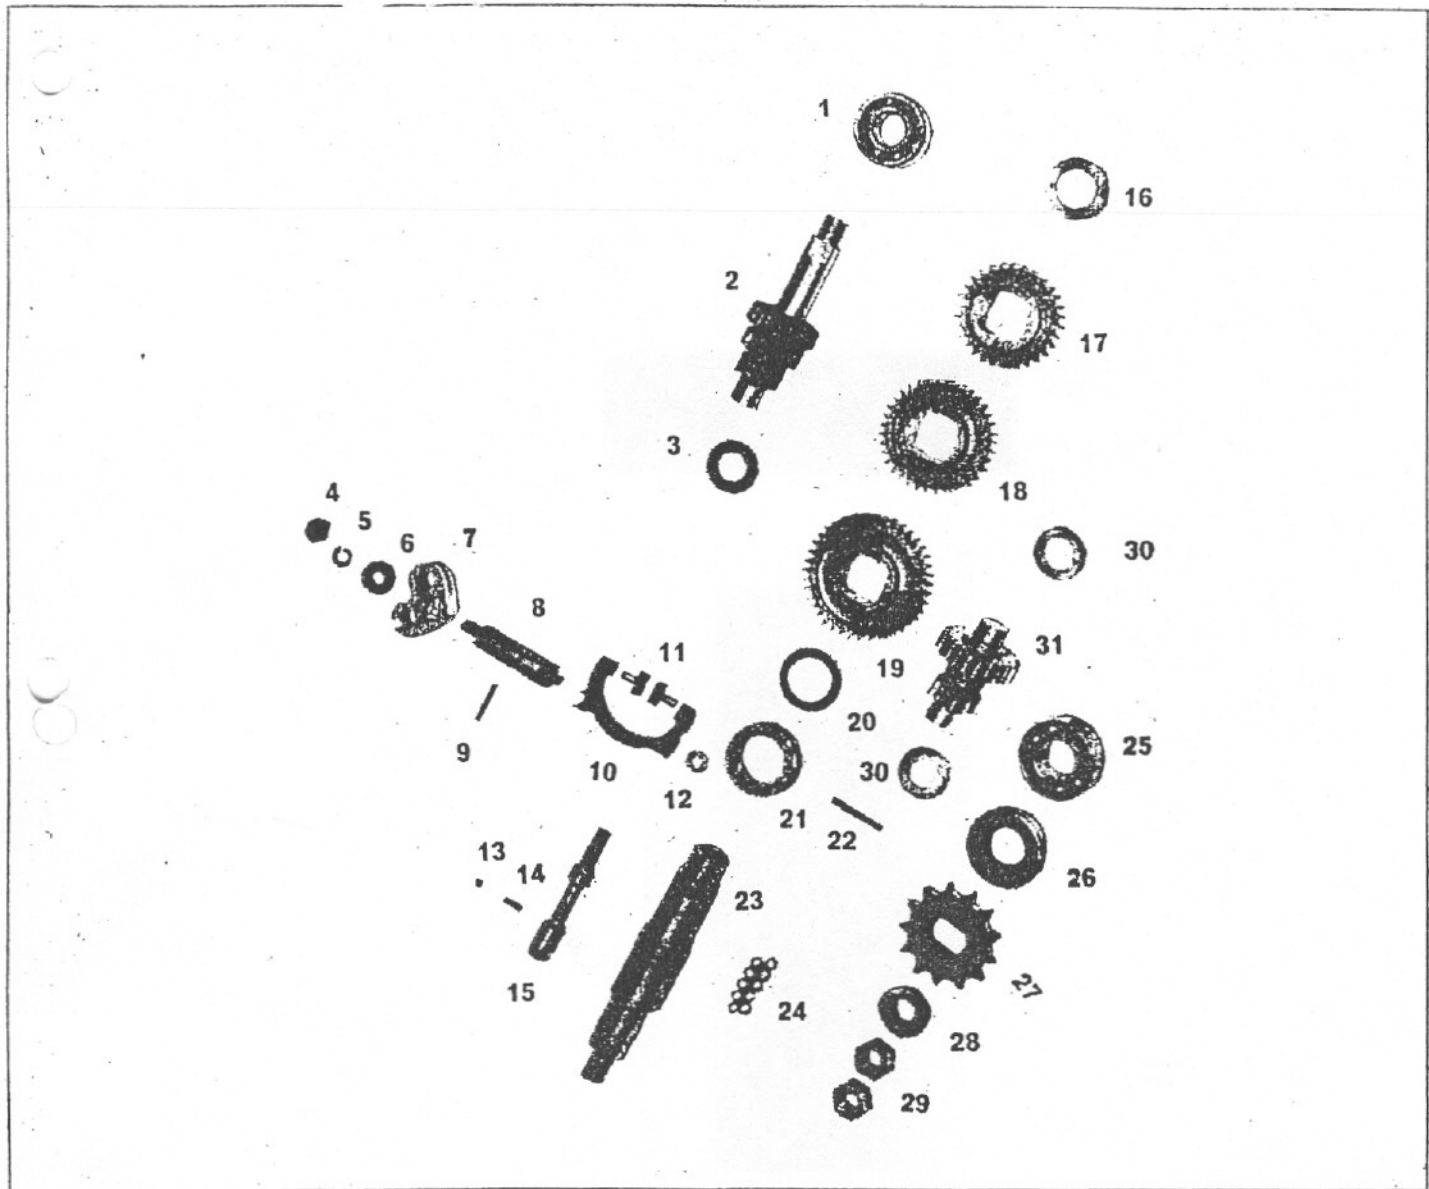

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

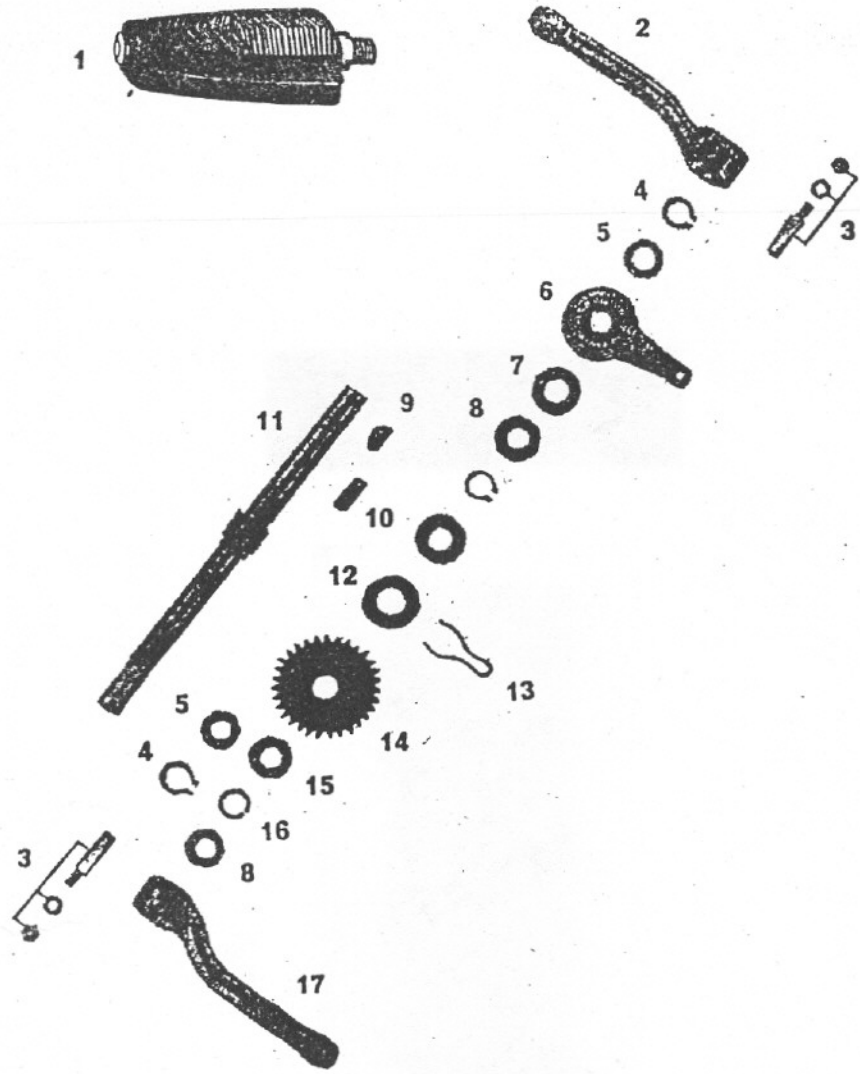


SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

# KÄYNNISTINLAITTEET



Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH
1	0302 0030	Poljinpari .....	1	1	1	10	1601 0092	Kiila .....	1	1	1
2	1601 0099	Poljinvarsi, oikea .....	1	1	1	11	1601 0106	Poljinakseli .....	1	1	1
3	1601 0100	Kiilapultti, täyd. ....	2	2	2	12	1601 0107	Kynsiratas .....	1	1	1
4	1601 0101	Lukkorengas .....	2	2	2	13	1601 0108	Palautusjousi .....	1	1	1
5	1601 0166	Aluslaatta .....	2	2	2	14	1601 0109	Hammaspyörä, Z=31 ..	1	1	1
6	1601 0103	Jarruvipu, täyd. ....	1	1	1	15	1601 0168	Aluslaatta .....	1	1	1
7	1601 0167	Aluslaatta .....	2	2	2	16	1601 0102	Jousirengas .....	1	1	1
8	1601 0104	Tiivisterengas .....	2	2	2	17	1601 0110	Poljinvarsi, vasen .....	1	1	1
9	1601 0105	Kiila .....	1	—	—						

# KAASUTIN ENCÄRVI S 11



	Osa N:o	Nimike	Kuva	Osa N:o	Nimike
	1601 0112	Kaasutin, S 11, täyd.		1601 0131	Suutin n:o 54
1	1601 0113	Kaasutinrunko		1601 0132	Suutin (n:o 55)
2	1601 0114	Rikastinlappä		1601 0133	Suutin n:o 56
3	1601 0115	Jousi		1601 0134	Suutin (n:o 57)
4	1601 0153	Ruuvi		1601 0135	Suutin n:o 58
5	1601 0116	Suodin		1601 0136	Suutin (n:o 59)
6	1601 0117	Kiristin		1601 0137	Suutin n:o 60
7	1601 0118	Imuäänenvaimennin, yleism.		1601 0138	Suutin n:o 62
8	1601 0119	Vaijerinsäädin	21		Varasuutin
9	1601 0152	Mutteri	22	1601 0139	Tiiviste
10	1601 0120	Kansi	23	1601 0140	Välikappale (Speed)
11	1601 0121	Jousi		1601 0111	Välikappale (Export)
12	1601 0122	Luisti	24	1601 0141	Tiiviste
13	0100 0469	Ruuvi		1601 0148	Letkullitin (seur. siv. kuva 13)
14	1601 0123	Kohokammion kansi		1601 0149	Tulosuodatin (seur. siv. kuva 14)
15	1601 0124	Tiiviste		1601 0150	Tiiviste (seur. siv. kuva 15)
16	1601 0125	Koho		1601 0145	Eristerengas, kaasuttimen kiinn.
17	1601 0126	Ilmaruuvi		0100 5392	Aluslaatta, kaasuttimen kiinn.
18	1601 0127	Jousi		0100 5504	Jousilaatta, kaasuttimen kiinn.
	1601 0128	Suutinrunko		0100 5162	Mutteri, kaasuttimen kiinnitykseen
	1601 0129	Suutin n:o 50		1603 0003	Kaasuttimenpelte
	1601 0130	Suutin n:o 52		1603 0004	Peitteen kiinnikkeet srj.

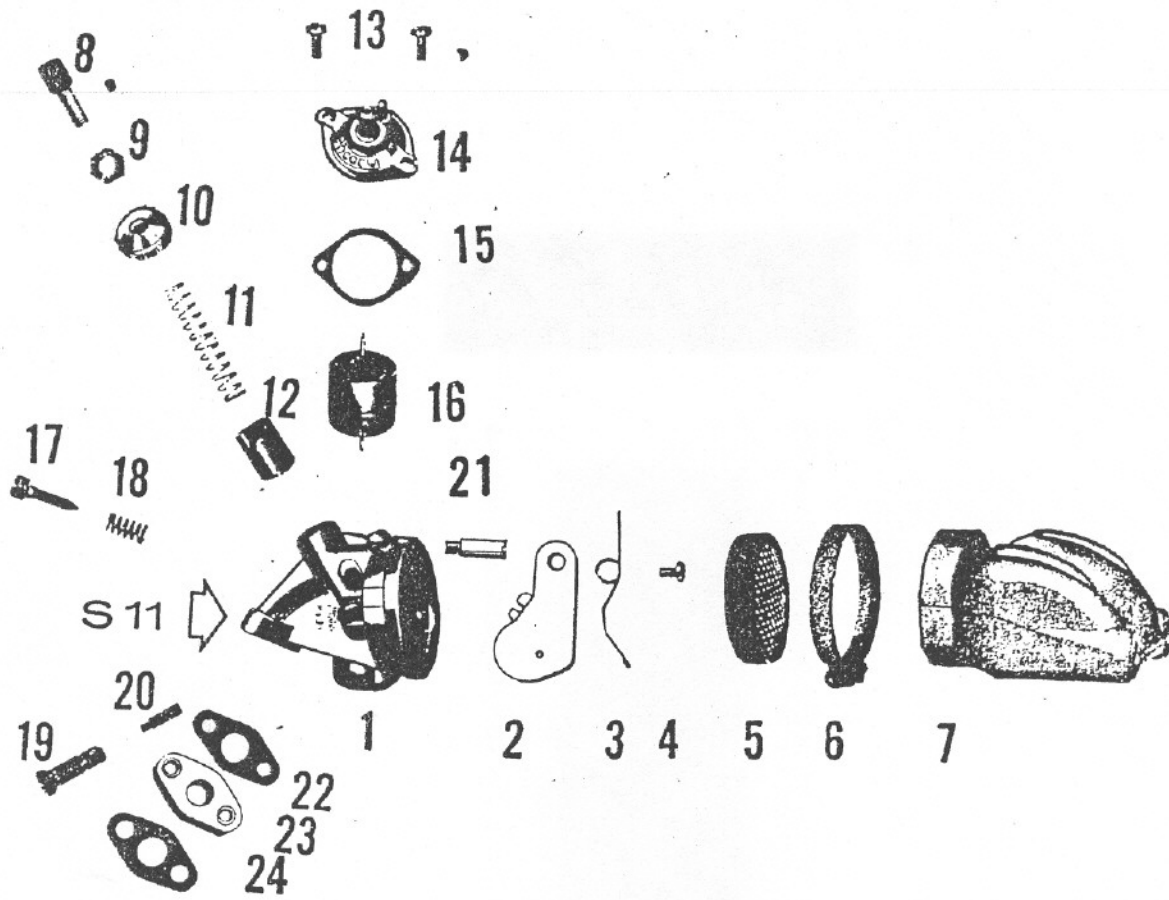

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

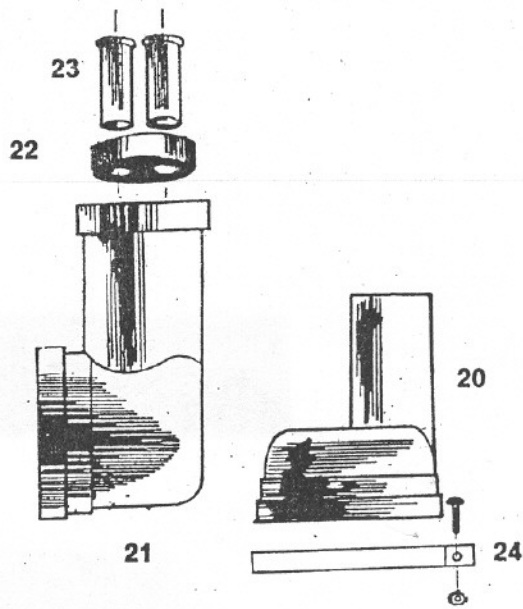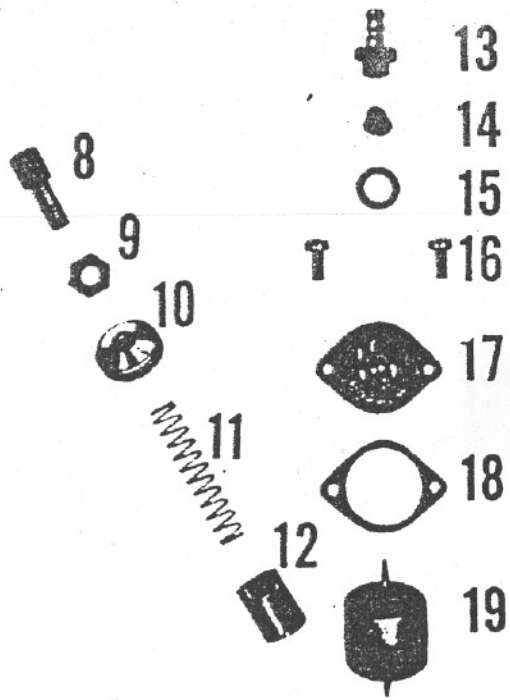

B 10

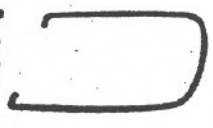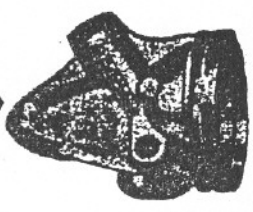

1

2

3

4

5

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO




# KAASUTIN ENCARVI B 10

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kuva	Osa N:o	Nimike
	1601 0142	Kaasutin, täyd., kuvat 1—19 ....	16	0100 0469	Ruuvi .....
1	1601 0143	Kaasutinrunko .....	17	1601 0123	Kohokammionkansi .....
2	1601 0116	Suodatln .....	18	1601 0124	Tiiviste .....
3	1601 0144	Tiivisterengas .....	19	1601 0125	Koho .....
4	1600 0014	Imuäänenvaimennin .....	20	1600 0100	Imuäänenvaimennin .....
5	1600 0015	Salpa .....		1602 0013	Imuäänenvaimennin (kuv. 21, 22, 23) .....
6	1601 0128	Suutinrunko .....	21	1602 0014	Runko .....
7		Suutin, kts. Kaasutin S 11	22	1602 0015	Kansi .....
8	1601 0119	Vaijerinsäädin .....	23	1602 0016	Ilmaputki .....
9	1601 0152	Mutteri .....		1601 0145	Eristerengas, kaasuttimen kiinn. ..
10	1601 0120	Kansi .....		0100 5392	Aluslaatta, kaasuttimen kiinn. ..
11	1601 0121	Jousi .....		0100 5504	Jousilaatta, kaasuttimen kiinn. ..
12	1601 0147	Luisti .....		0100 5162	Mutteri, kaasuttimen kiinnitykseen
13	1601 0148	Letkunliitin .....	24	1601 0117	Kiristin .....
14	1601 0149	Tulosuodatln .....			
15	1601 0150	Tiiviste .....			


STEFANVAUHTIPYÖRÄMAGNETTO

Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 2	SP 3	TH
	1601 0230	Magneetto, malli K 2/80-01 täyd. ....	—	—	1	16	0303 0022	Sytytyspuola 28851,3 Prüfrefx .....	—	—	1
	1601 0231	Magneetto, malli TT E 2/75-56 täyd. ....	—	1	—	16	1601 0239	Generaattoripuola, TT-magn. ....	—	1	—
	1601 0232	Magneetto, malli E 2/75-02 täyd. ....	1	—	—	17	1601 0240	Huopa .....	1	1	1
1	0303 0013	Tulpansuojus .....	1	1	1	18	1601 0221	Ruuvi .....	2	2	2
2	1601 0233	Katkojan kärjet, alkup. ...	1	1	1	19	1601 0205	Aluslaatta .....	4	4	4
2	0303 0062	Katkojan kärjet, Enzberg	1	1	1	22	0100 5390	Aluslaatta .....	2	2	2
3	1601 0210	Aluslaatta .....	2	2	2	23	0100 0472	Ruuvi .....	2	3	3
4	1601 0234	Lukkorengas .....	1	1	1	24	1601 0241	Kondensaattori, alkup. .	1	1	1
5	0100 0470	Ruuvi .....	1	1	1	24	0303 0052	Kondensaattori Fas ..	1	1	1
6	0100 5390	Aluslaatta .....	2	2	2	25	1601 0242	Valopuola .....	1	1	—
7	0100 5500	Jousilaatta .....	1	1	1	25	1601 0243	Valopuola .....	—	—	1
9	1601 0215	Mutteri .....	2	2	2	26	1601 0244	Ankkurilevy .....	1	1	—
10	1601 0213	Aluslaatta .....	1	1	1	26	1601 0245	Ankkurilevy .....	—	—	1
12	1601 0235	Erlste .....	1	1	1	26	1601 0246	Ankkurilevy, täyd. ....	1	1	—
13	1601 0212	Ruuvi .....	1	1	1	26	1601 0247	Ankkurilevy, täyd. (vain TT-magn.) .....	—	1	—
14	1601 0040	Kumiholkki .....	1	1	1	26	1601 0248	Ankkurilevy, täyd. ....	—	—	1
15	1601 0082	Kumiholkki .....	1	1	1	28	0100 0475	Ruuvi .....	2	2	2
16	1601 0236	Sytytyspuola 28109, alkup. ....	1	1	—	30	1601 0249	Johdin .....	1	1	1
16	1601 0237	Sytytyspuola 28851,3, alkup. ....	—	—	1	31	1601 0250	Jatkojohdin .....	1	1	1
16	1601 0238	Sytytyspuola TT, alkup. ....	—	1	—	32	1601 0251	Vauhtipyörä .....	1	—	—
16	0303 0021	Sytytyspuola 28109 Prüfrefx .....	1	1	—	32	1601 0252	Vauhtipyörä .....	—	1	—
						32	1601 0253	Vauhtipyörä .....	—	—	1
						33	1601 0254	Katkojanakseli .....	1	1	1

HUOM.: Vuodesta 1967 alkaen vain Bosch-magneettoja (kts. seuraava aukeama).

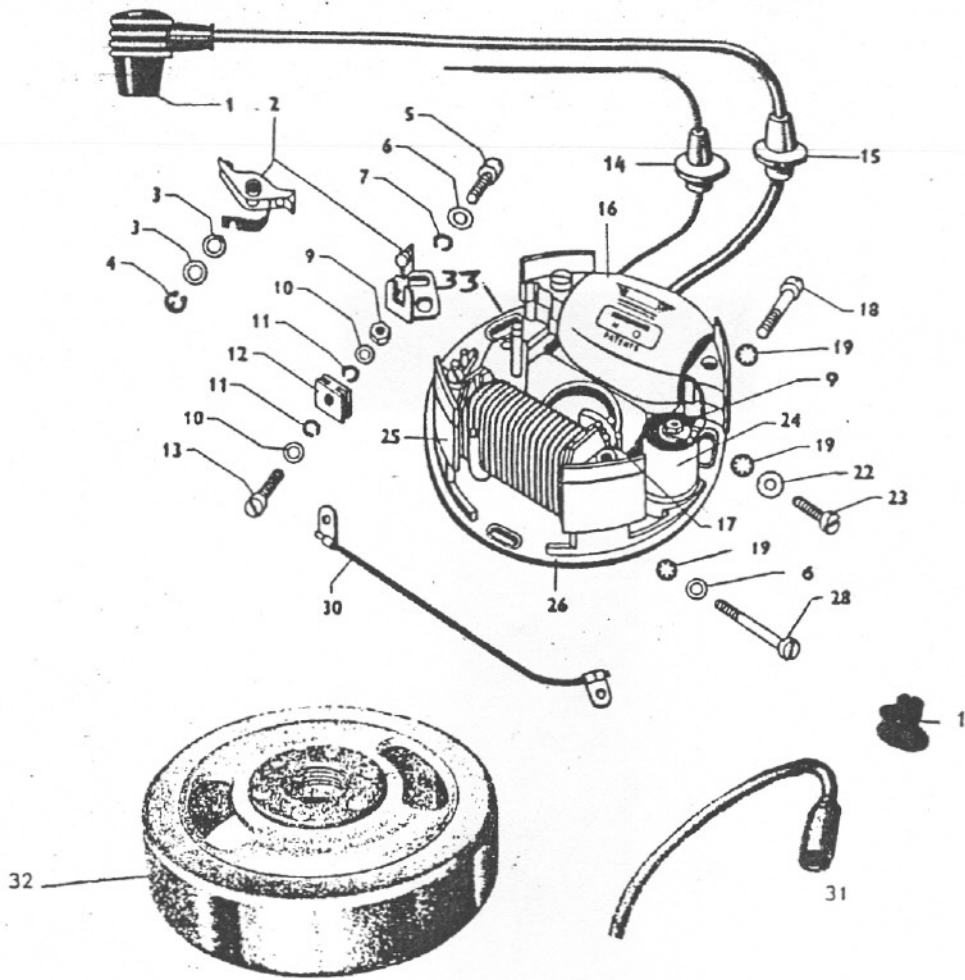

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

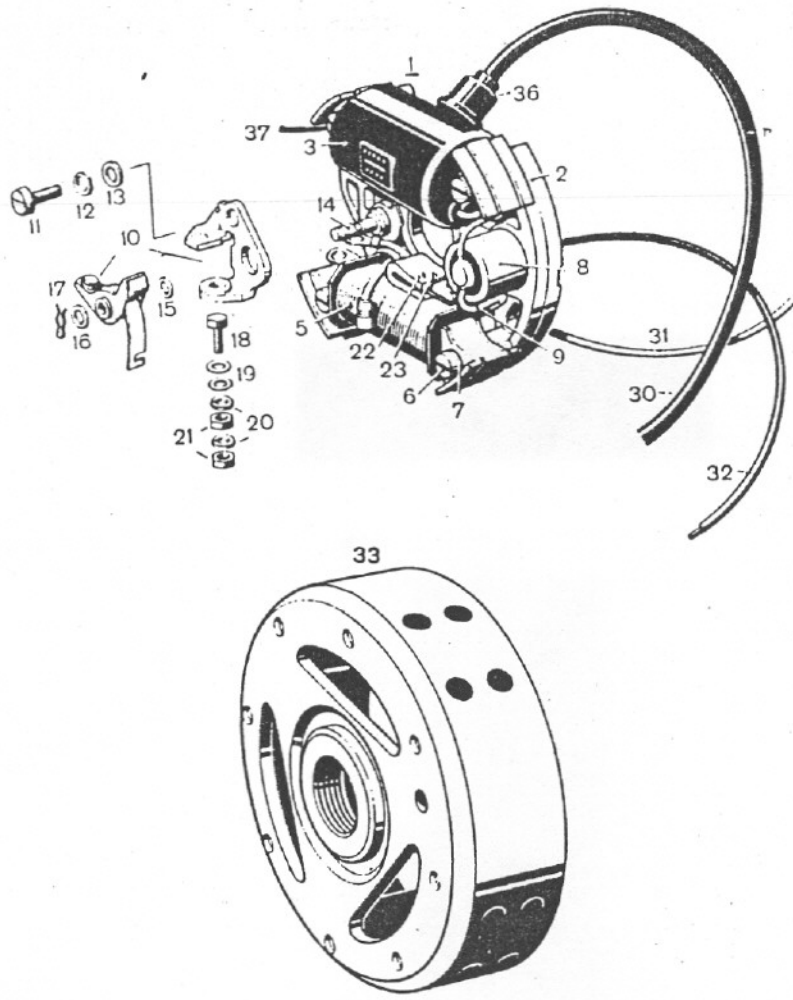


SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

# BOSCH-VAUHTIPYÖRÄMAGNEETTO



Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 3		Kuva	Osa N:o	Nimike	SP 3	
			TH					TH	
	1601 0200	Magneetto, täyd. ....	1	1	15	1601 0210	Aluslaatta .....	1	1
1	1601 0201	Ankkurilevy, täyd. ....	1	1	16	1601 0210	Aluslaatta .....	1	1
2	1601 0202	Ankkurilevy .....	1	1	17	1601 0211	Lukkojousi .....	1	1
3	1601 0203	Sytytyspuola, alkup. ....	1	1	18	1601 0212	Ruuvi .....	1	1
3	0303 0023	Sytytyspuola Prüfrefx .....	1	1	19	1601 0213	Aluslaatta .....	2	2
					20	1601 0214	Jousilaatta .....	1	1
5	1601 0204	Valopuola .....	1	1	21	1601 0215	Mutteri .....	1	1
6	0100 0475	Ruuvi .....	2	2	22	1601 0216	Huopa .....	1	1
7	1601 0205	Aluslaatta .....	4	4	23	1601 0217	Niitti .....	1	1
8	1601 0206	Kondensaattori, alkup. ....	1	1	30	0303 0002	Sytytyskaapeli 5 mm, metreittäin .....	1	1
8	0303 0051	Kondensaattori Fas .....	1	1	31	1601 0218	Johdin (kuva n:o 32 sama)	1	1
9	1601 0207	Johdin .....	1	1	33	1601 0219	Vauhtipyörä .....	1	1
10	1601 0208	Katkojan kärjet, alkup. ....	1	1	36	1601 0220	Kumiholkki .....	1	1
10	0303 0061	Katkojan kärjet Enzberg ..	1	1	37	1601 0221	Ruuvi .....	2	2
11	0100 0470	Ruuvi .....	1	1		0303 0011	Tulpansuoja, yleismalli ....	1	—
12	0100 5500	Jousilaatta .....	1	1		0303 0012	Tulpansuoja, 10.000 ohmia .	1	—
13	0100 5390	Aluslaatta .....	1	1		1601 0222	Tulpansuoja, alkup. ....	—	1
14	1601 0209	Katkojan akseli .....	1	1					

# ETUHAARUKKA

Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
1	1601 0370 Ohjaustanko .....	1		21	1601 0380 Iskunvaimennin Suspa .....	2
2	1601 0371 Ohjaustangon pidin (kuv. 2—5)	2		21	1601 0381 Iskunvaimennin Srj 103 Sebac	2
3	1601 0372 Mutteri .....	2		21	1601 0383 Iskunvaimentimen jousi Srj 103	2
5	0100 0061 Kuusiokoloruuvi .....	4			1601 0384 Iskunvaimentimen jousi .....	2
6	1601 0373 Lyhdyn kannatin .....	1		22	0100 5162 Mutteri .....	3
8	1601 0374 Etuhaarukka .....	1		23	0100 5504 Jousialuslaatta .....	3
9	0100 0470 Ruuvi .....	2		24	1601 0385 Takakiinnitin .....	1
10	1601 0375 Kiinnitysrauta .....	2		25	1601 0386 Etukiinnitin .....	1
11	0100 5500 Jousialuslaatta .....	2		26	0100 3027 Ruuvi .....	3
12	0100 5160 Mutteri .....	2		27	1601 0387 Etulokasuoja .....	1
13	1601 0376 Keinuvarsi .....	1		28	1601 0388 Holkki .....	2
14	0100 3077 Ruuvi .....	2			1601 0389 Etuhaarukka, täyd. (kuv. 2-28)	1
14A	0100 3083 Ruuvi .....	2			1601 0369 Haarukan ohjainputki .....	1
15	0100 5393 Aluslaatta .....	6			1604 0006 Roiskeläppä .....	1
16	1601 0377 Muoviholkki .....	4			0100 0470 Roiskeläpän ruuvi .....	2
17	1601 0378 Holkki .....	2			0100 5160 Roiskeläpän mutteri .....	2
18	0100 5506 Jousialuslaatta .....	6			1601 0411 Roiskeläpän aluslaatta .....	2
19	1601 0379 Umpiomutteri .....	6				
20	0100 3086 Ruuvi .....	2				

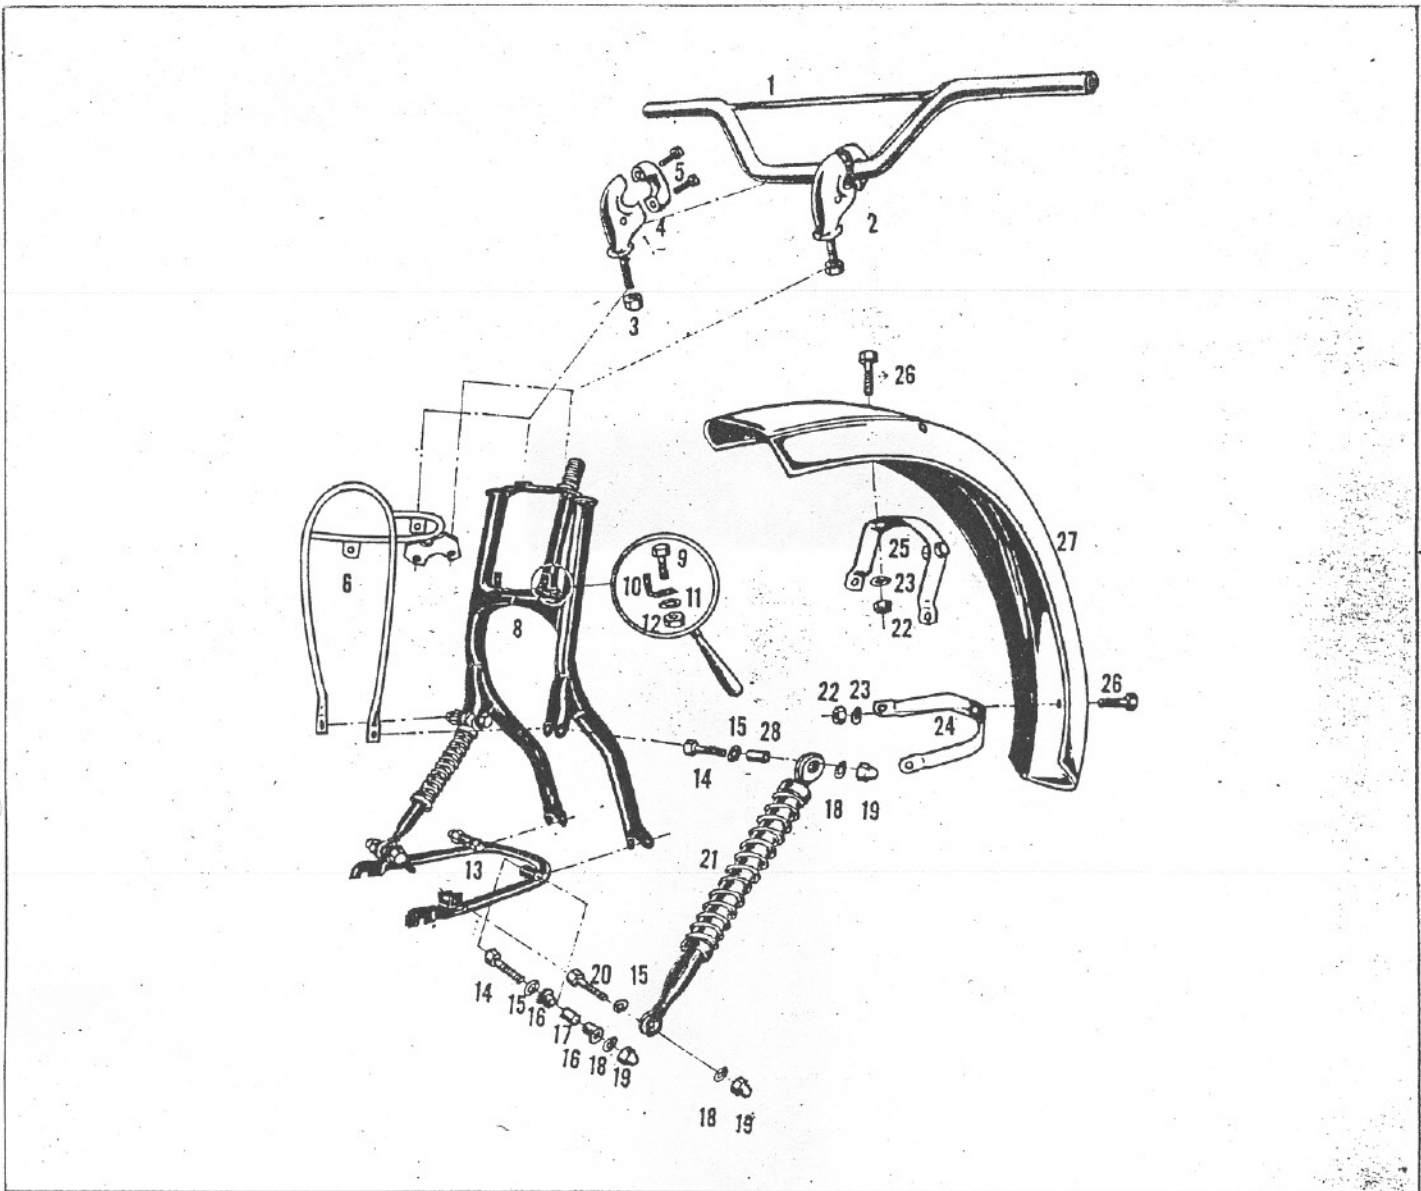

SOLIFER-VARAOSA KUVASTO

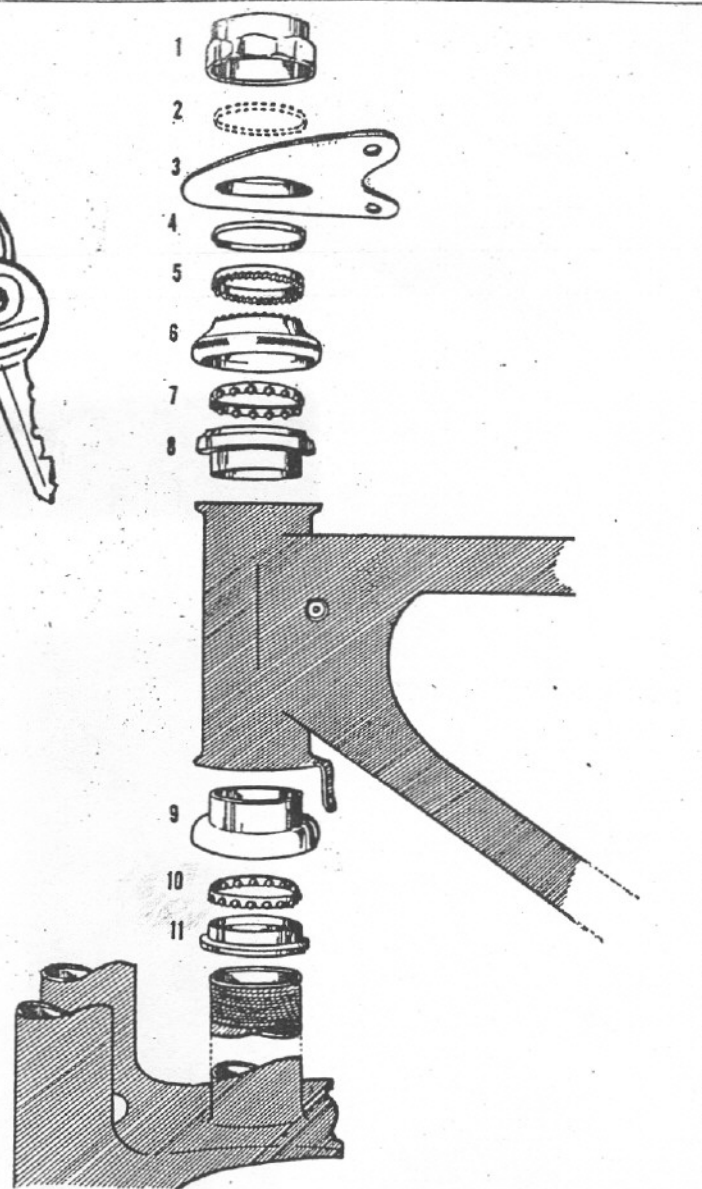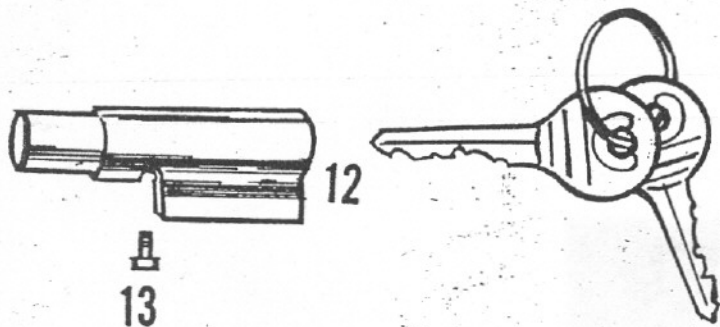

OLIFER-VARAOSAKUVASTO




## VAIHDEKAHVA, 2-VAIHTEINEN

Osa N:o	Nimike	Kuva	Osa N:o	Nimike
1 1602 1006	Vaihdekahva, täyd. ....		11 1601 1366	Pikanippeli .....
2 1602 1092	Kahvan etuosa .....		14 1601 1375	Vaijerin säädin 6 x 30 .....
3 1602 1093	Kahvan etuosa Srj 105, alk. ....		1601 0530	Vaijerin säädin 6 x 40 .....
4 1601 1061	Kädensija, suojuksineen .....		15 1602 1079	Rajoitin, 2-v. ....
5 1601 1359	Kädensijan suojuus .....		16 1602 1081	Numerolevy .....
6 1601 1066	Vipu .....		17 1601 1084	Ohjainlevy .....
7 1601 1067	Vivun ruuvi .....		18 1601 1083	Tarrain .....
9 1601 1355	Vaijerin pidin .....		20 1601 1085	Ruuvi, 6 x 20 .....
10 1601 1365	Nippeli .....		21 1601 1086	Ruuvi, 6 x 24 .....
			22 1601 1087	Mutteri .....


Huom! EXPORT-malliin (1602).

## OHJAINLAAKERISARJA, LUKKO, AVAIMET

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
	1601 0260	Ohjainlaakerisarja (1, 5, 6, 7, 8, 9, 11)	1	7	1601 0267	Kuularengas	1
				8	1601 0268	Kuulakartio	1
1	1601 0261	Mutteri	1	9	1601 0269	Kuulapesä	1
2	1601 0262	Lukituslevy	1	10	1601 0267	Kuularengas	1
3	1601 0263	Kolmiolevy	1	11	1601 0270	Kuulakartio	1
5	1601 0265	Lukkorengas	1	12	1601 0271	Lukko ja avaimet	1
6	1601 0266	Kuulapesä	1	13	1601 0272	Ruuvi	1

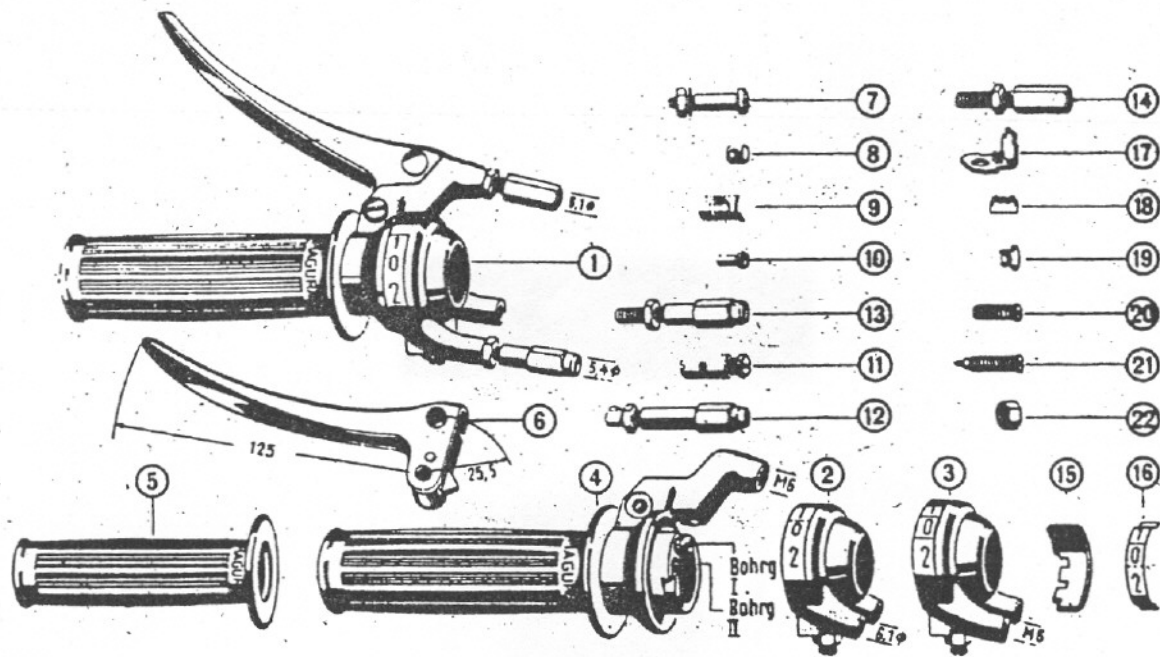

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

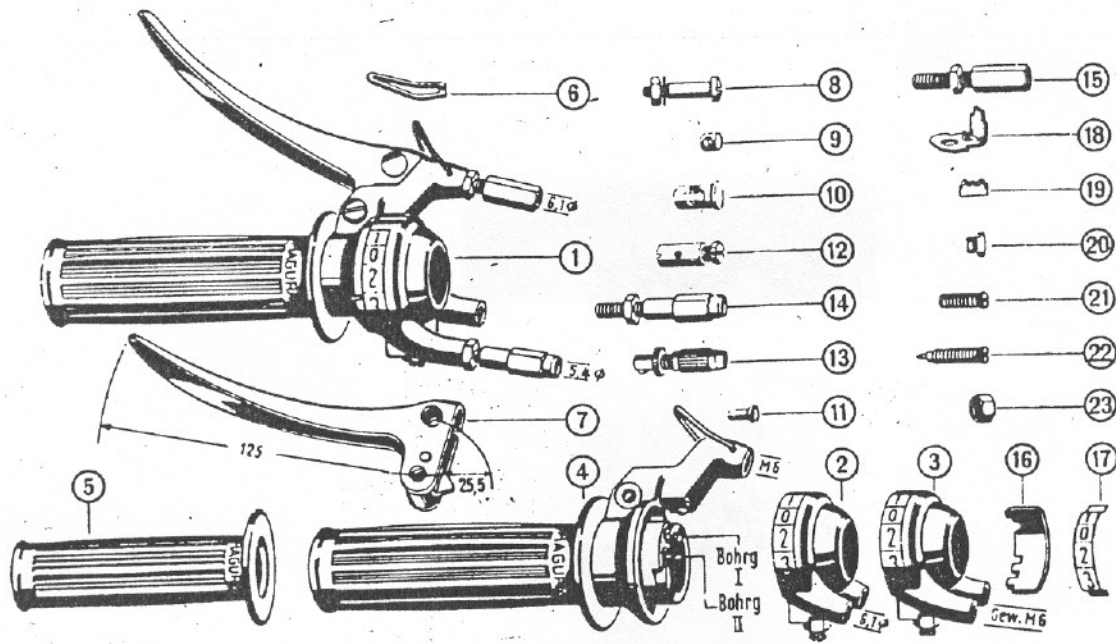


OLIFER-VARAOSAKUVASTO

# VAIHDEKAHVA, 3-VAHTEINEN


Kuva	Osa N:o	Nimike	Kuva	Osa N:o	Nimike
1	1601 1007	Vaihdekahva, täyd. ....	12	1601 1366	Pikanippeli .....
2	1601 1055	Kahvan etuosa .....	13	1601 1090	Ohjausputki .....
3	1601 1056	Kahvan etuosa, Srj 104 .....	15	1601 1375	Vaijerin säädin, 6 x 30 .....
4	1601 1061	Kädensija, suojuksineen .....	15	1601 0530	Vaijerin säädin, 6 x 40 .....
5	1601 1359	Kädensijan suojus .....	16	1601 1080	Rajoitin .....
5	0311 0024	Kädensijan suojus Speed .....	17	1601 1082	Numerolevy .....
6	1601 1078	Lukkosalpa .....	18	1601 1084	Ohjainlevy .....
7	1601 1066	Vipu .....	19	1601 1083	Tarrain .....
8	1601 1067	Vivun ruuvi .....	21	1601 1085	Ruuvi, 6 x 20 .....
10	1601 1355	Vaijerin pidin .....	22	1601 1086	Ruuvi, 6 x 24 (vuodesta -65) .....
11	1601 1365	Nippeli .....	23	1601 1087	Mutteri .....

# K A A S U K A H V A

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kuva	Osa N:o	Nimike
1	1602 0129	Kaasukahva, täyd. Export .....	11	1601 1366	Pikanippeli .....
1	1601 1305	Kaasukahva, täyd. Speed .....	12	1601 1084	Ohjainlevy .....
2	1601 1354	Kahvan etuosa .....	13	1601 1083	Tarrain .....
3	1601 1358	Kädensija, suojuksineen .....	15	1601 1085	Ruuvi, 6x20 .....
4	1601 1359	Kädensijan suojus .....	16	1601 1086	Ruuvi, 6x24 (vuodesta -65) .....
4	0311 0024	Kädensijan suojus, Speed .....	17	1601 1087	Mutteri .....
5	1601 1360	Vipu .....	18	1601 1374	Kitkapala .....
6	1601 1362	Vivun kiinnitysruuvi .....	19	1601 1373	Jousi .....
7	1601 1363	Nippeli .....	20	1601 1090	Ohjausputki .....
8	1601 1364	Pikanippeli .....	21	1601 1372	Rikastinvipu .....
9	1601 1355	Nippeli .....			
10	1601 1365	Nippeli .....			

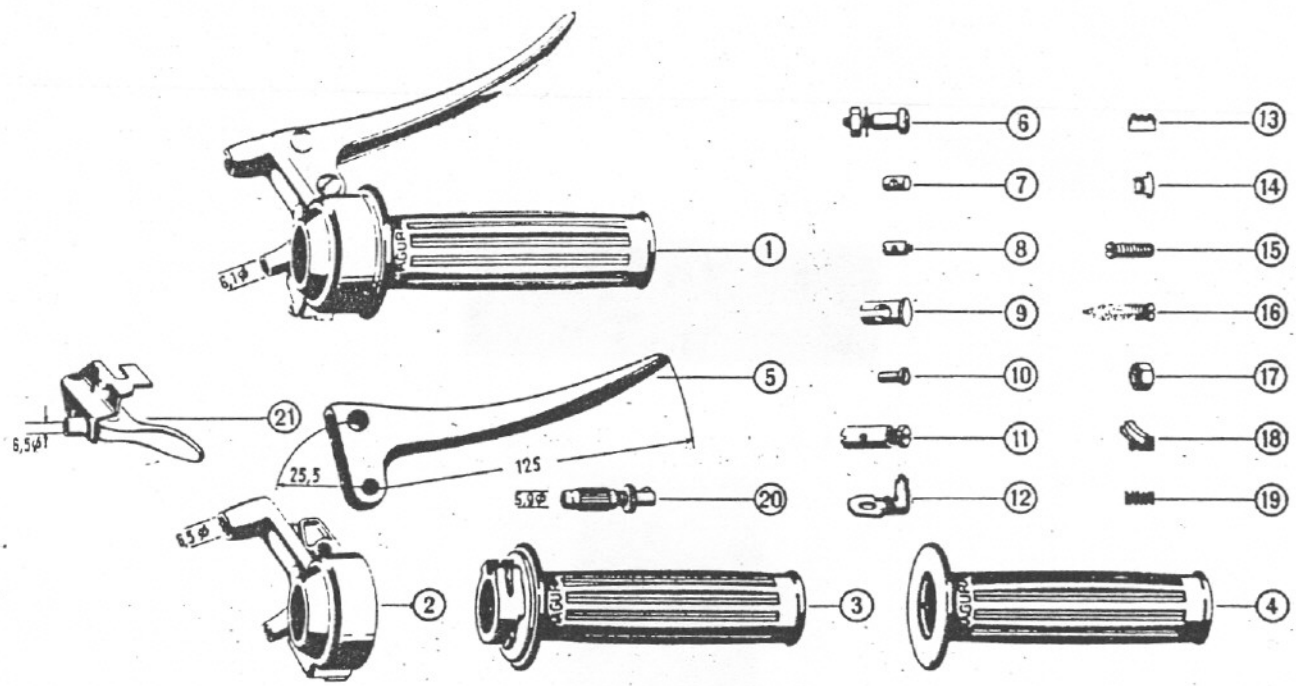

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

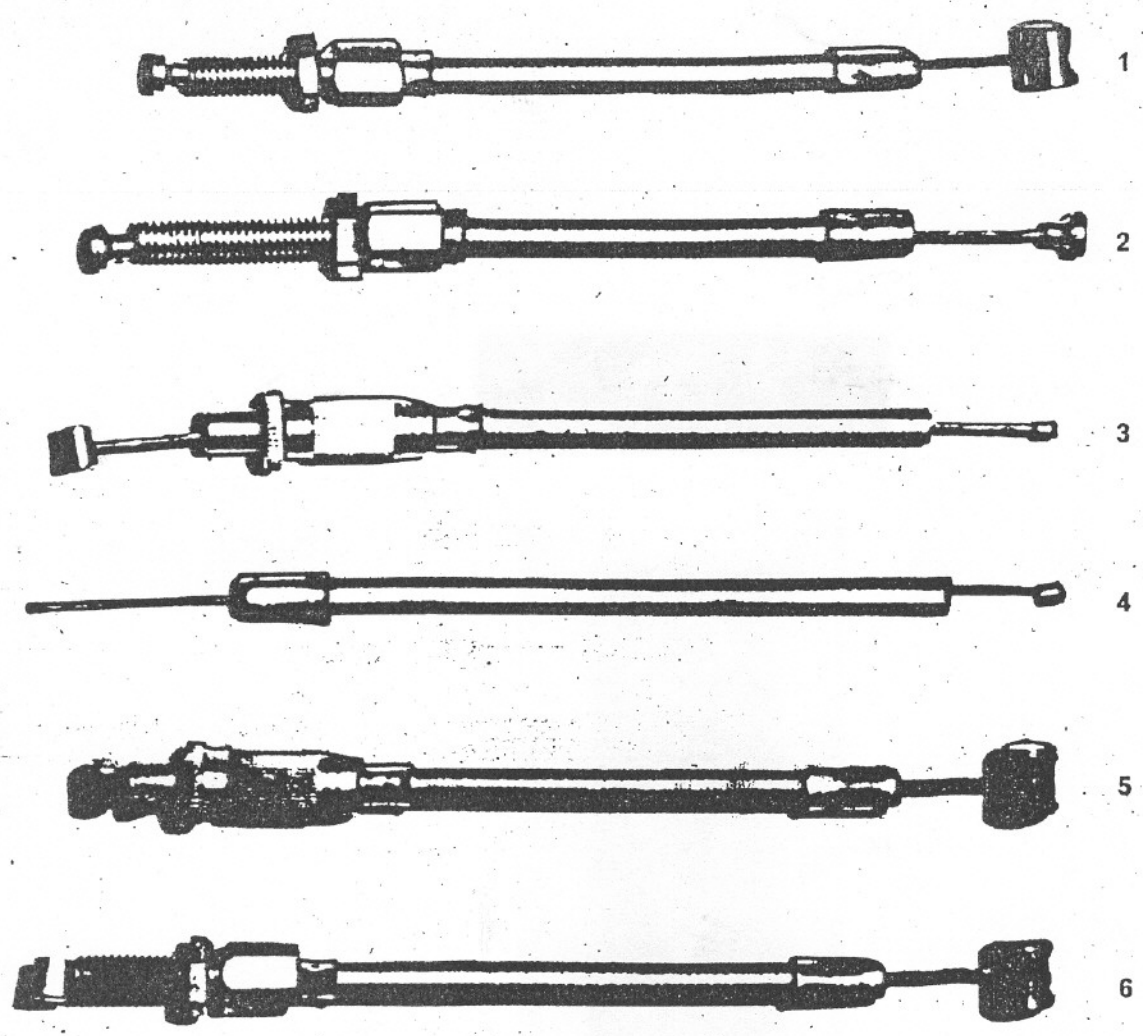

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO



## VAIJERIT (SPEED, EXPORT)

Kuva	Osa N:o	Nimike	Mitat	Kuva	Osa N:o	Nimike	Mitat
1	1601 1501	Kytkeinvajeri .....	1100/929	6	1601 1607	Vaihdevajeri, 1-vaihde, Srj 103 → .....	1117/960
2	1601 1650	Käsiljarruvajeri .....	1092/977	1601 1608	Vaihdevajeri, 2—3-vaihde, Srj 103 → .....	1103/960	
3	1601 1551	Kaasuvajeri .....	1025/895				
4	1601 1660	Rikastinvajeri .....	970/900				
5	1601 1603	Vaihdevajeri, 1-vaihde ..	1124/960				
	1601 1604	Vaihdevajeri, 2—3-vaihde	1109/960				

### VAIN EXPORTIN VAJEREITA

1602 1601	Vaihdevajeri, 1-vaihde ..	1128/960	1602 1605	Vaihdevajeri, 1-vaihde, Srj 105 → .....	1120/960
1602 1602	Vaihdevajeri, 2-vaihde ..	1106/960	1602 1606	Vaihdevajeri, 2-vaihde, Srj 105 → .....	1098/960

**33**

1601


Mitat = kokonaispituus/valppa

H u o m i o :


Nopeusmittarin vajeri etunavan yhteydessä.

## PAKOPUTKI, RUNKO, TANKKI, ISTUIN

Kuva	Osa N:o	Nimike	SP3	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	SP3	TH
1	0100 5162	Mutteri .....	6	6	16	1601 0442	Polttoainesäiliö .....	1	1
2	0100 5504	Jousialuslaatta .....	10	10	17	1601 0443	Sivukumi .....	2	2
3	1601 0430	Vaarnaruuvi, 6 x 25 .....	2	2	18	1601 0444	Polttoainehana .....	1	1
4	1601 0431	Tiiviste .....	1	1	19	0100 3059	Ruuvi .....	1	1
5	1601 0432	Pakoputki .....	—	1	20	1601 0445	Istuin .....	1	1
5	1601 0433	Pakoputki .....	1	—	21	1601 0446	Runko .....	1	1
6	0100 3027	Ruuvi .....	3	3	22	1601 0447	Tiiviste .....	1	1
7	1601 0434	Kiristin .....	1	1	23	1601 0448	Polttoaineletku, kumia .....	1	1
8	1601 0458	Ruuvi .....	2	2	23	1601 0449	Polttoaineletku, muovia .....	1	1
9	0100 5392	Aluslaatta .....	3	3	24	1601 0450	Peltiruuvi .....	2	2
10	1601 0435	Suojus .....	1	1	25	1601 0372	Mutteri .....	3	3
	1601 0436	Äänenvaimennin, täyd. (kuv. 11, 12, 13, 14) .....	1	1	26	0100 6606	Sokkanaula .....	1	1
11	1601 0437	Etiosa .....	1	1	27	1601 0451	Jarruvedin .....	1	1
12	1601 0438	Sisäosa .....	1	1	28	0100 3098	Ruuvi .....	1	1
13	1601 0439	Asbestinauha .....	1	1	29	1601 0452	Jousi .....	1	1
14	1601 0440	Takaosa .....	1	1	30	1601 0453	Mutteri, erik. .....	1	1
15	1601 0441	Säiliön korkki .....	1	1	31	1601 0454	Solifer-kilpi .....	1	1
					32	0100 3038	Ruuvi .....	2	2

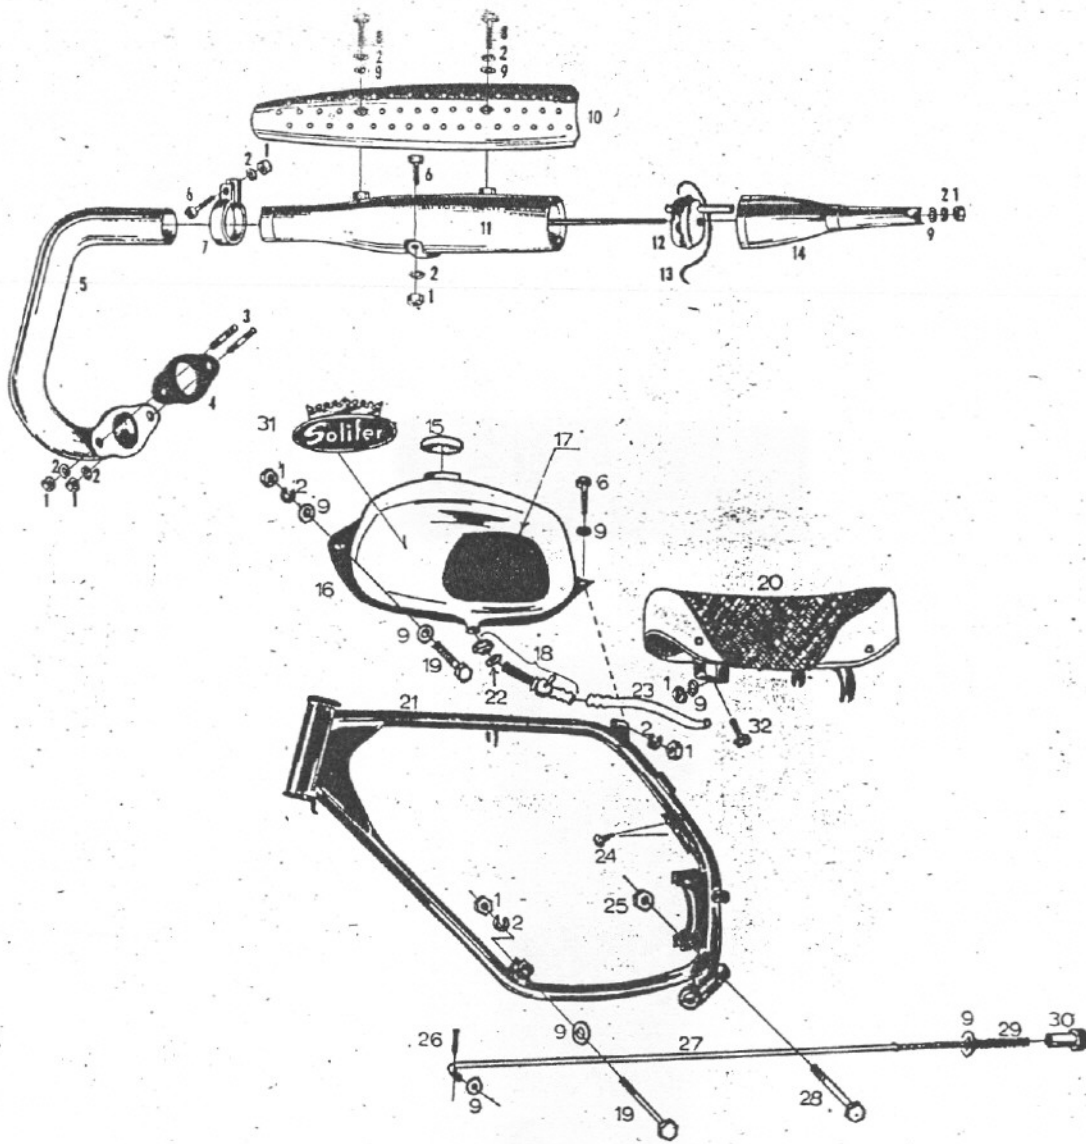

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

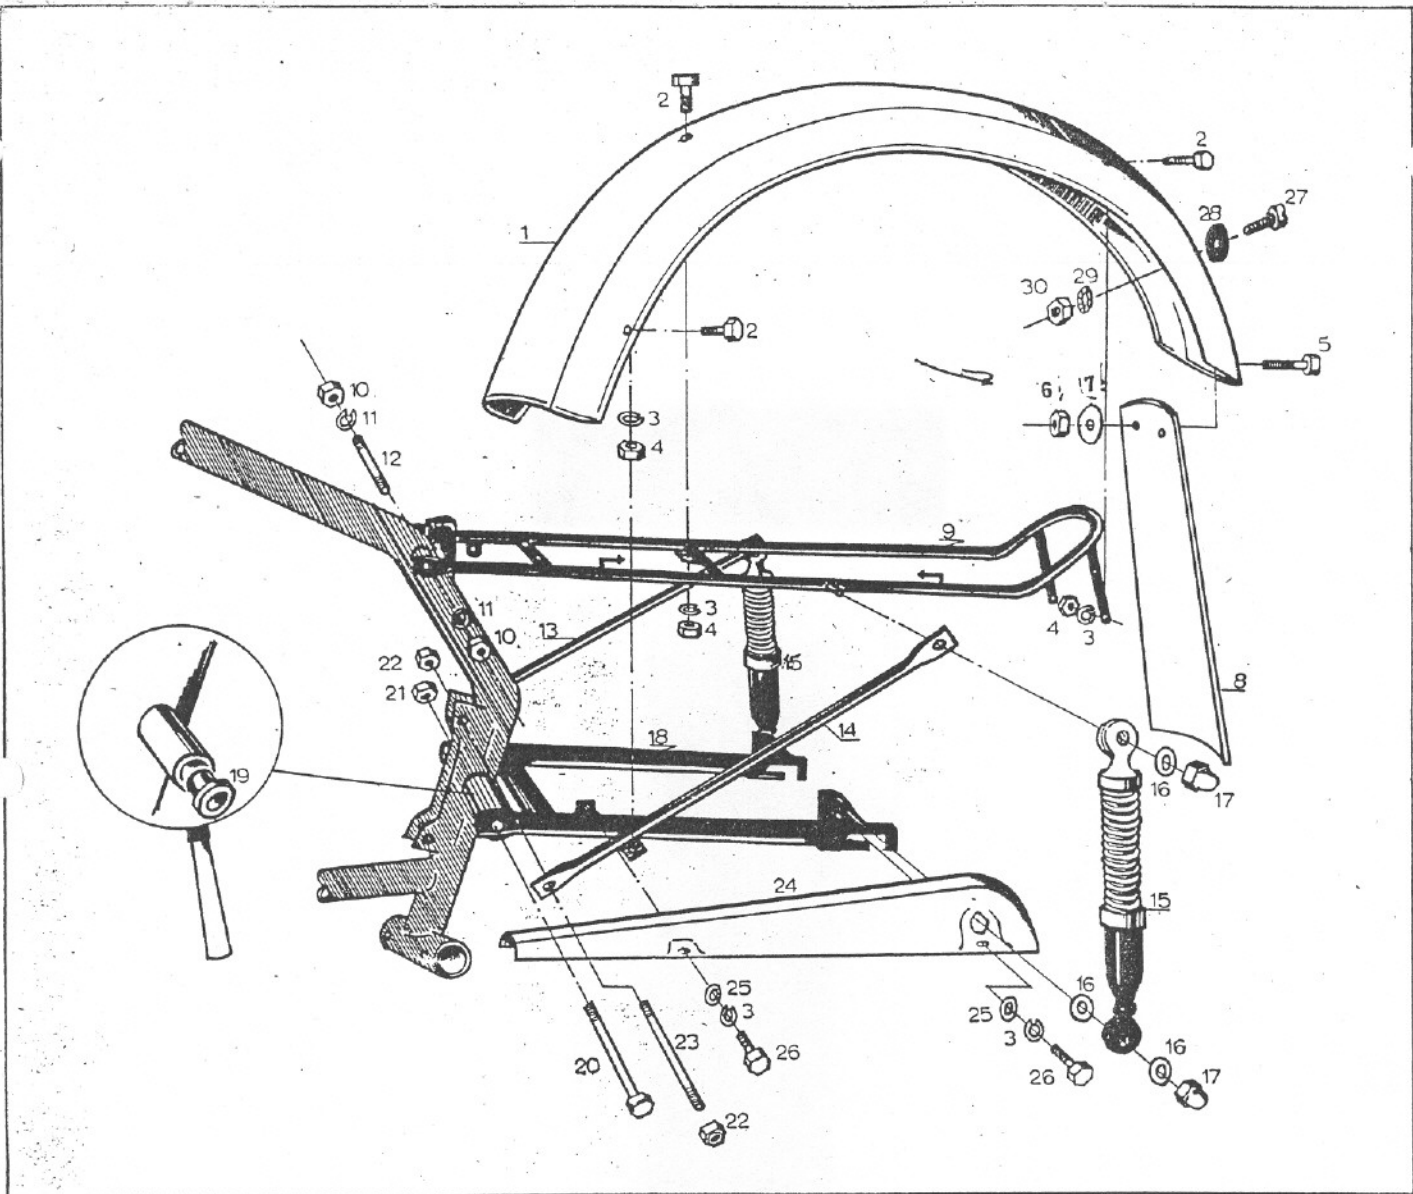

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

## TAKAHAARUKKA



Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
1	1601 0410	Takalokasuoja	1	16	0100 5394	Aluslaatta	6
2	1601 0429	Ruuvi	1	17	1601 0421	Umpiomutteri	4
2A	0100 3027	Ruuvi	2	18	1601 0422	Takahaarukka	1
2B	1601 0429	Ruuvi	2	18	1601 0423	Takahaarukka, Srj 106 →	1
3	0100 5504	Jousialuslaatta	8	19	1601 0424	Holkki	2
4	0100 5162	Mutteri	8	19	1601 0425	Holkki, Srj 106	2
5	0100 0470	Ruuvi	2	20	1601 0426	Pultti	1
6	0100 5160	Mutteri	2	20	1601 0420	Pultti, Srj 106 →	1
7	1601 0411	Aluslaatta	2	21	0100 5165	Mutteri	1
8	0301 0029	Roiskeläppä	1	22	1601 0372	Mutteri	2
9	1601 0412	Takakaari	1	23	1601 0427	Vaarnaruuvi, 8 x 82	1
10	0100 5163	Mutteri	2	24	1601 0428	Ketjusuoja	1
11	0100 5506	Jousialuslaatta	2	25	0100 5392	Aluslaatta	2
12	1601 0413	Vaarnaruuvi, 8 x 128	1	26	1601 0429	Ruuvi	2
13	1601 0414	Tukirauta, oikea	1	27	0100 0470	Ruuvi	2
14	1601 0415	Tukirauta, vasen	1	28	1601 0411	Aluslaatta	2
15	1601 0416	Iskunvaimennin, Suspa	2	29	0100 5500	Jousilaatta	2
	1601 0417	Jousi, Suspa	2	30	0100 5160	Mutteri	2
15	1601 0418	Iskunvaim., Srj 104 Sebac →	2				
	1601 0419	Jousi, Sebac	2				

**37**

1601


## ETUNAPA, VANNE, RENKAAT

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
	1601 0300	Etunapa, täyd. 23"	1	20	1601 0318	Sovitelaatta	—
	1603 0006	Etunapa, täyd. 21"	1	21	1601 0319	Paisutin	1
1	1601 0301	Mutteri	2	22	1601 0320	Jarrukengän akseli	1
2	1601 0302	Varmistuslaatta	2	23	1601 0321	Jarrukengän jousi	1
3	1601 0303	Mutteri (3 mm paksu)	2	24	0305 0006	Jarrukenkä, pari	1
4	1601 0304	Lukituslaatta	4		1601 0322	Jarruhihna	2
5	1601 0305	Lukitusjousi	1	25	1601 0323	Jarrukilpi	1
6	1601 0306	Pyörittimen kilpi	1	26	1601 0324	Jarruvipu	1
6	1601 0332	Pyörittimen kilpi, Srj 103 →	1	27	1601 0325	Mutteri	1
7	1601 0307	Nopeusmittarin vaijeri	1	28	1601 0326	Mutteri	1
7	1601 0333	Nopeusmitt. vaijeri, Srj 103 →	1	29	1601 0327	Aluslaatta	1
8	1601 0308	Nopeusmittarin pyöritin 23"	1		1601 0329	Etupyörä renkaatta 23"	1
	1603 0006	Nopeusmittarin pyöritin 21"	1		1603 0011	Etupyörä renkaatta 21"	1
1601	10	1601 0309	Mutteri (5 mm paksu)	2	0301 0019	Puola ja nippeli, 2,65 x 212	18
	12	1601 0310	Kartio	2	0301 0020	Puola ja nippeli, 2,65 x 189	18
	13	0209 0010	Kuula	22	0301 0012	Vanne 23"	1
	14	1601 0312	Kuulapesä	2	0301 0013	Vanne 21"	1
	15	1601 0313	Navankuori	1	0301 0014	Vannenauha 23"	1
	16	1601 0314	Akselli	1	0301 0015	Vannenauha 21"	1
	17	1601 0315	Huovan alusta	2	0301 0006	Sisärenkas 23" Semperit	1
	18	1601 0316	Huopatiiviste	2	0301 0007	Sisärenkas, Nokia 23"	1
	19	1601 0317	Huovan kansi	2	0301 0010	Sisärenkas 21"	1
					0301 0004	Ulkorenkas, Hakkapeliitta 23"	1
					0301 0008	Ulkorenkas, Hakkapeliitta 21"	1
					0301 0001	Ulkor., Semperit, valkos. 23"	1
					0301 0002	Ulkor., Semperit, musta 23"	1

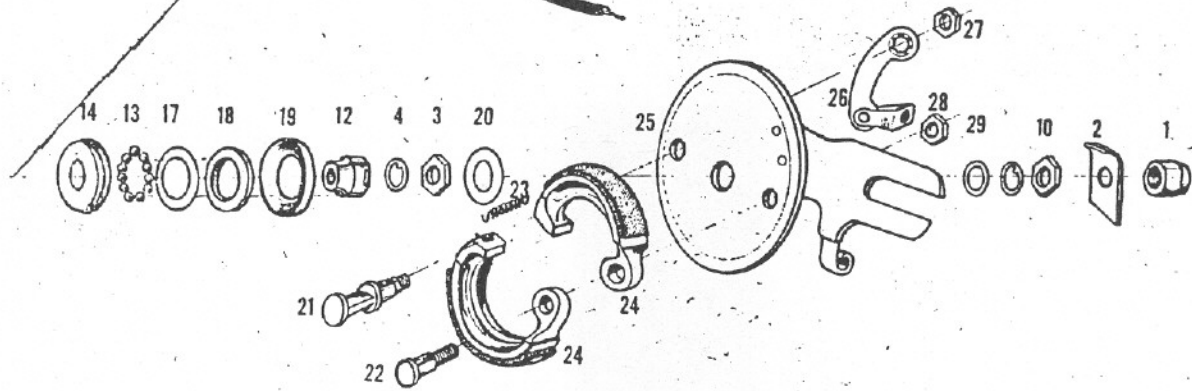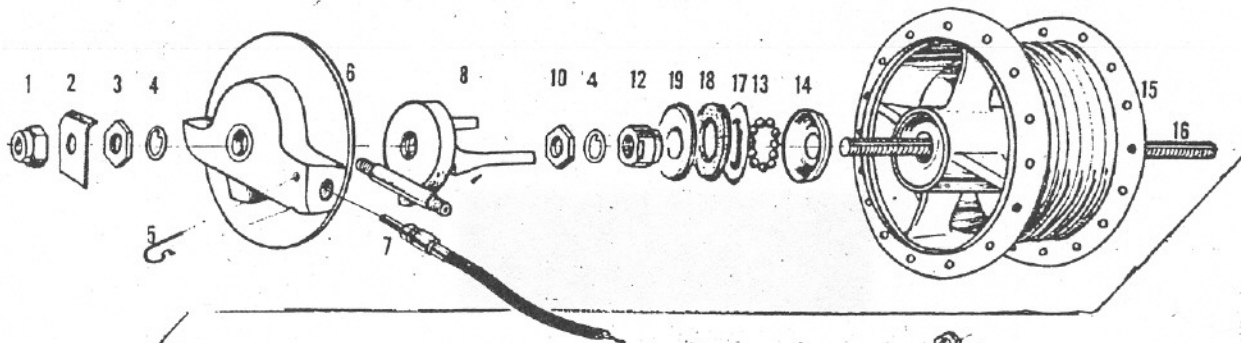

39  
1601

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

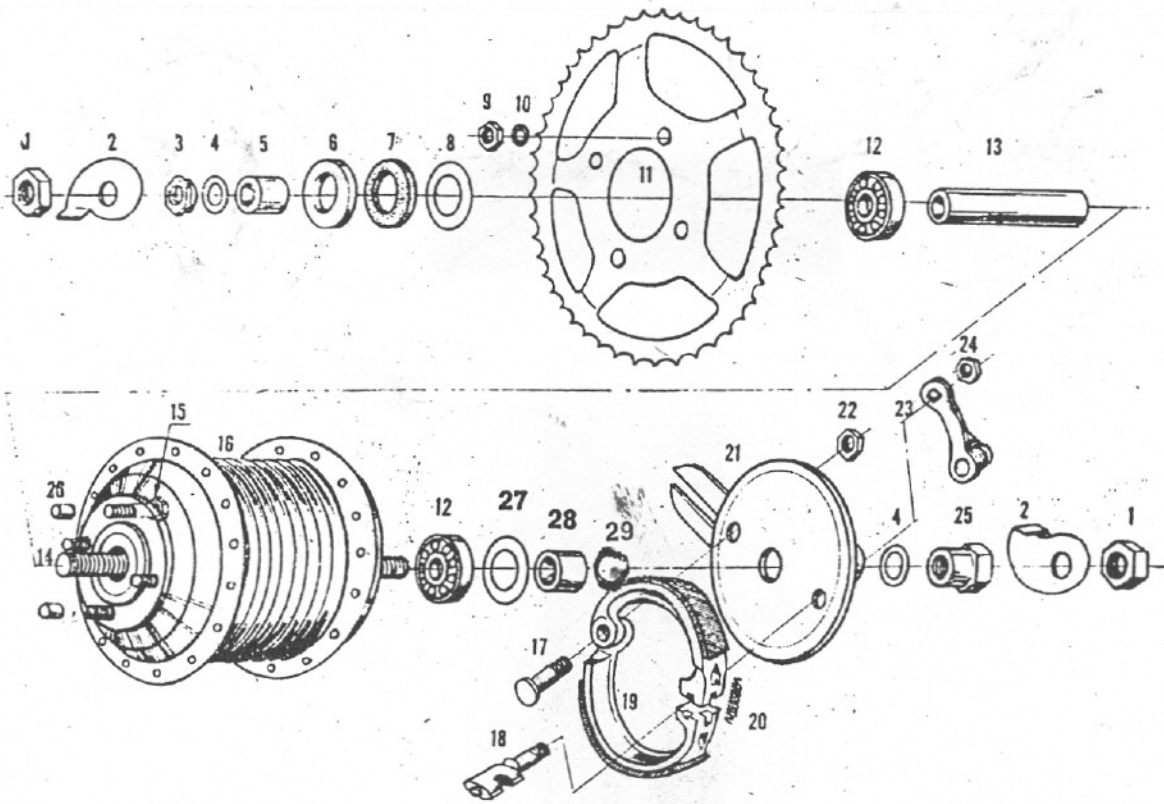

40

601



SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

# TAKANAPA, VANNE, RENKAAT, KETJUT

Kuva	Osa N:o	Nimike	Tomos	TH	Kuva	Osa N:o	Nimike	Tomos	TH
	1601 0340	Takanapa, täyd. (ketjupyörättä) .....	—	1	16	1600 0343	Navan kuori .....	1	—
	1600 0340	Takanapa, täyd. ..	1	—	17	1601 0320	Jarrukengänakselli .....	1	1
1	1601 0341	Mutteri .....	2	2	18	1601 0361	Paisutin .....	1	1
2	1601 0342	Ketjunkirstin .....	2	2	18	1601 0368	Paisutin, Srj 103 → .....	—	1
3	1601 0343	Mutteri .....	1	1	19	0305 0006	Jarrukenkäpari .....	1	1
4	1601 0344	Aluslaatta .....	2	2	19	1601 0322	Jarrukengän hihna .....	2	2
5	1601 0345	Holkki .....	1	1	20	1601 0321	Jousi .....	1	1
6	1601 0346	Huovan kansi .....	1	1	21	1601 0362	Jarrukilpi .....	—	1
7	1601 0347	Huopatilviste .....	1	1	21	1600 0344	Jarrukilpi .....	1	—
8	1601 0348	Huovan alusta .....	1	1	21	1601 0334	Jarrukilpi, täyd. ....	—	1
9	1601 0349	Mutteri .....	4	4	22	1601 0326	Mutteri = k 24 .....	2	2
10	1601 0350	Jousialuslaatta .....	4	4	23	1601 0364	Jarruvipu, Srj 104 → .....	—	1
11	1601 0351	Ketjupyörä Z 33 .....			23	1600 0345	Jarruvipu .....	1	—
11	1601 0352	Ketjupyörä Z 35 .....			25	1601 0365	Holkkimutteri .....	1	1
11	1601 0353	Ketjupyörä Z 36 .....			26	1601 0366	Holkki .....	2	2
11	1601 0354	Ketjupyörä Z 39 .....			27	1601 0367	Kiristysrengas .....	1	1
11	1601 0355	Ketjupyörä Z 40 .....			28	1600 0346	Holkki .....	1	—
11	1601 0356	Ketjupyörä Z 44 .....			29	1601 0311	Sovitelaatta .....		
12	0201 0402	Kuulalaakeri 6201 .....	2	2		1601 0331	Takapyörä, renkaatta 23" ..	—	1
13	1601 0357	Holkki .....	—	1		1600 0349	Takapyörä, renkaatta 23" ..	1	—
13	1600 0341	Holkki .....	1	—		1603 0012	Takapyörä, renkaatta 21" ..	—	1
14	1601 0358	Akselli .....	—	1		0302 0006	Ketju, 102 lenkkiä .....	—	1
14	1600 0342	Akselli .....	1	—		0302 0002	Ketju, -104 lenkkiä .....	—	1
14	1601 0355	Taka-akselli, täyd. ....	—	1		0302 0004	Ketju, 106 lenkkiä .....	1	—
15	1601 0359	Ruuvi .....	4	4		0302 0021	Ketjulukko .....	—	—
16	1601 0360	Navan kuori .....	—	1		1601 0311	Aluslaatta .....	—	—


# ETULYHTY, TAKALYHDYT, SÄHKÖLAITTEET

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
	1601 0280	Etulyhty, täyd. ....	1	21	0100 0470	Ruuvi .....	2
1	0100 0472	Ruuvi .....	1	22	1601 0391	Äänimerkki .....	1
2	1601 0281	Kehys .....	1	24	0100 5500	Jousilaatta .....	2
3	1601 0282	Kumi .....	1	25	0100 5160	Mutteri .....	2
4	1601 0283	Kumirengas .....	1	26	1601 0392	Johdon pidin .....	3
5	1601 0284	Lasi .....	1	27	0100 5161	Mutteri .....	1
6	1601 0285	Jousi .....	4	28	0100 5502	Jousilaatta .....	1
7	1601 0286	Heijastin .....	1		0320 0014	Takalyhty, täyd. (kuv. 27, 28, 29, 30) .....	1
8	1601 0287	Jousi .....	1	31	1601 0393	Kumiholkki .....	1
9	0304 0002	Polttimo .....	1	32	0304 0003	Polttimo, taka .....	1
10	1601 0288	Polttimon pidin .....	1		1602 0010	Takalyhty, täyd. ....	1
11	1601 0289	Nopeusmittari (kuv. 12, 13, 14)	1	33	0100 1818	Ruuvi .....	2
15	1601 0290	Vaippa .....	1	34	1602 0011	Takalyhdyn lasi .....	1
16	1601 0291	Ruuvi .....	2	35	1602 0012	Takalyhdyn runko .....	1
17	0100 5506	Jousilaatta .....	2	36	1601 0394	Kalusteliitin .....	1
18	0100 5393	Aluslaatta .....	2	37	1601 0395	Takalyhdyn johto .....	1
19	1601 0292	Kumiholkki .....	1	38	1601 0396	Johtosarja, Speed .....	1
20	1601 0390	Katkaisin, Hella .....	1	38	1602 0134	Johtosarja, Export .....	1
	0320 0015	Katkaisin .....	1		1601 0450	Kalusteliittimen kiinnitysruuvi ..	2

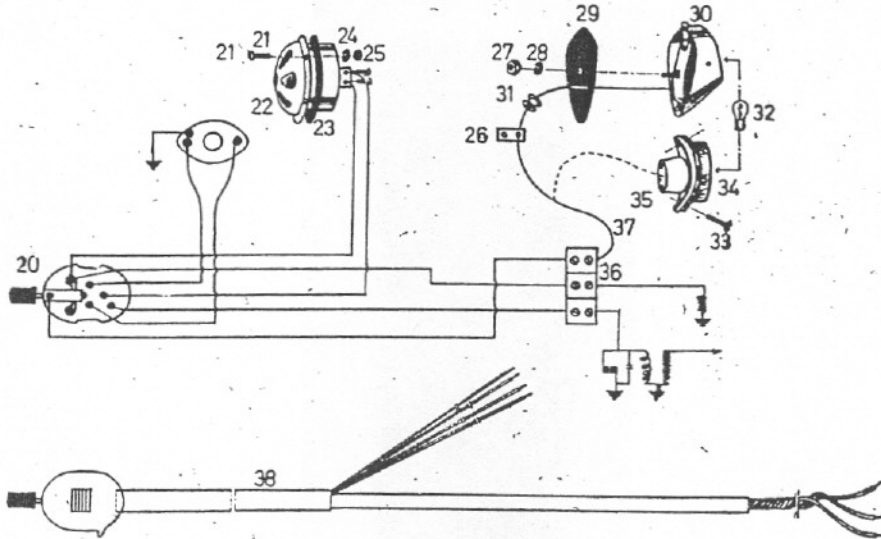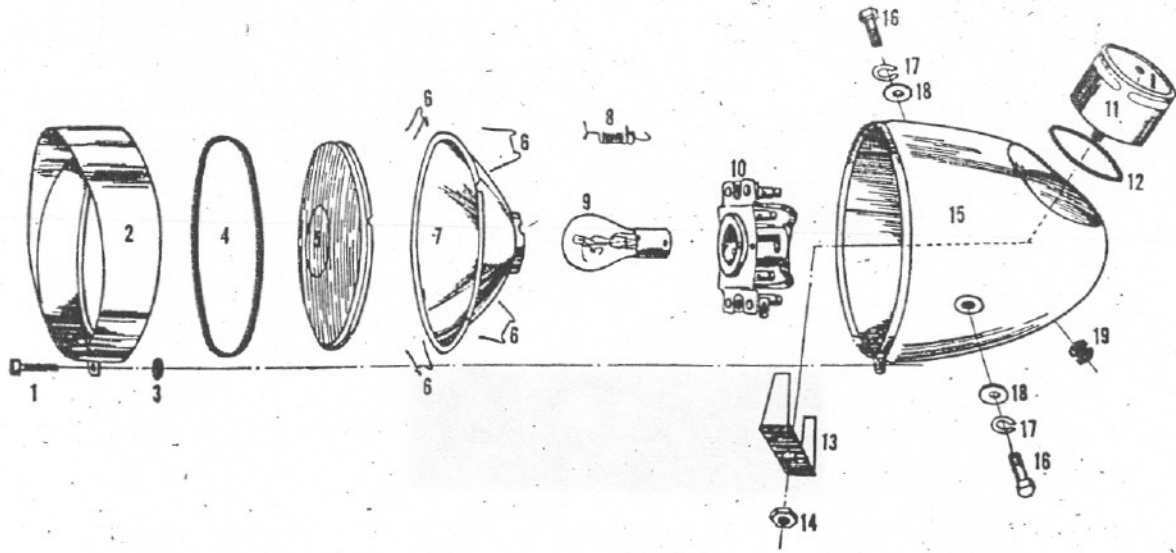

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO



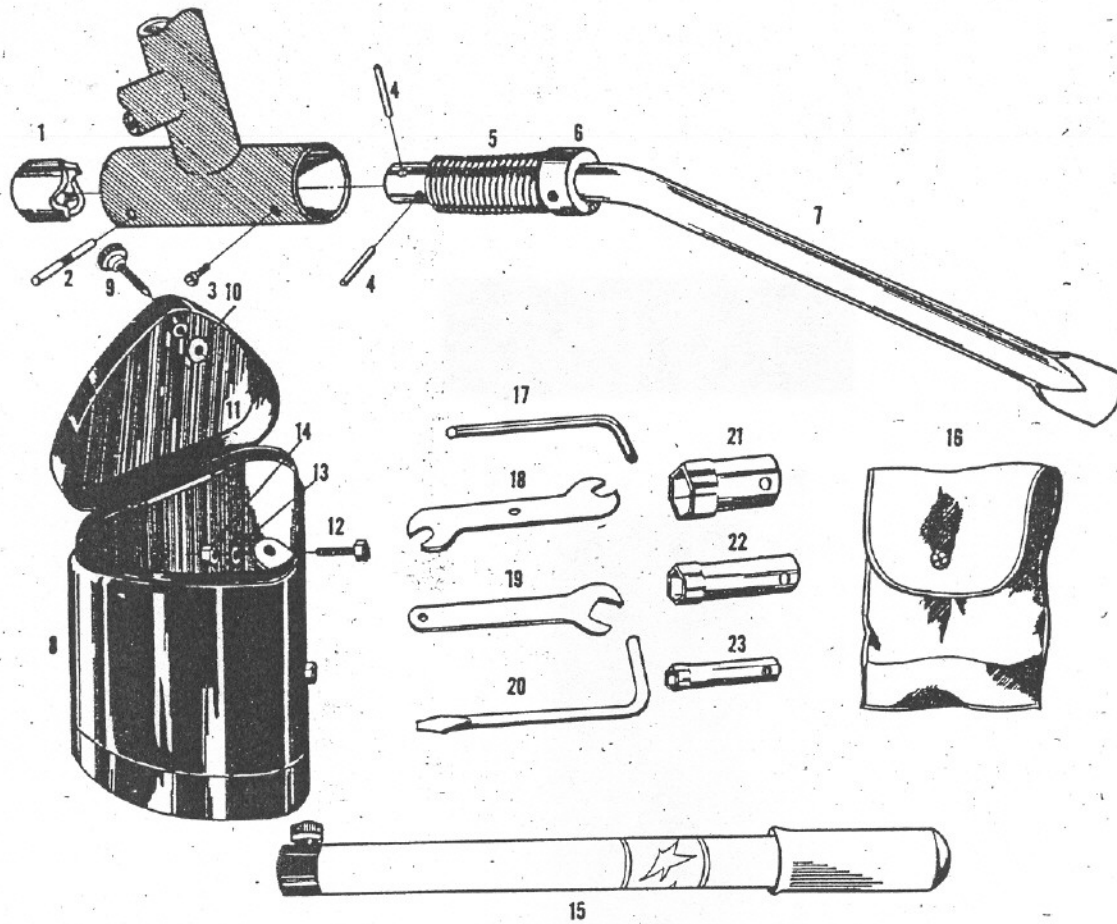

SOLIFER-VARAOSAKUVASTO

SEISONTATUKI, TYÖKALUKOTELO, TYÖKALUT

Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl	Kuva	Osa N:o	Nimike	Kpl
	1601 0400	Selsoontatuki, täyd. (kuv. 1-7)	1	14	0100 5162	Mutteri	2
1	1601 0401	Jakokappale	1	15	0301 0022	Pumppu, puuvarsi	1
2	1601 0402	Tappi	1	15	0301 0023	Pumppu, muovivarsi	1
3	0100 0491	Ruuvi	1	16	0300 0001	Työkalusarja, täyd.	1
4	1601 0403	Jakotappi	2	17	0300 0003	Kuusiokoloavain	1
5	1601 0404	Jousi	1	18		Kiitoavain, 8—9 mm	1
6	1601 0405	Laakeri rengas	1	19		Avain, 14 mm	1
7	1601 0406	Tukijalka	1	20		Ruuvimeisseli	1
8	1601 0407	Työkotelo, täyd. (kuv. 8-11)	1	21		Holkki, 21 mm	1
9	1601 0408	Ruuvi	1	22		Holkki, 19 mm	1
12	0100 3027	Ruuvi	2	23		Holkki, 10 mm	1
13	0100 5504	Jousilaatta	2				

PEILI

0320 0012 Peili